


## Operating and Installation Instructions


Ceiling Fan

Model No. / No. Model / 型号

### F-M15H5

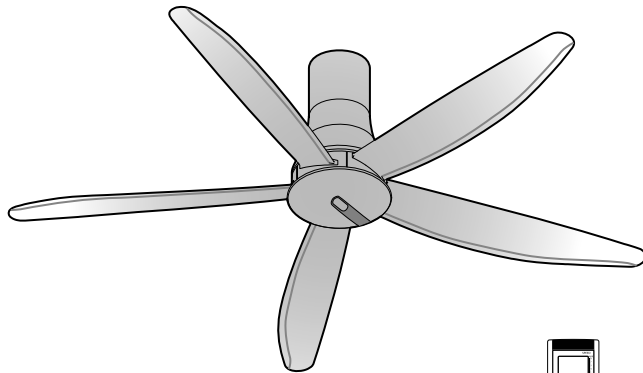

• Long Pipe

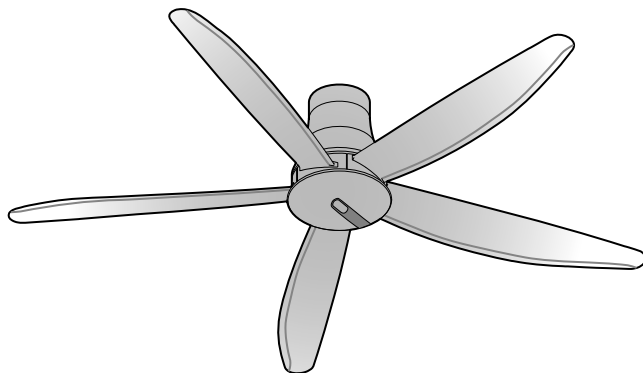

• Short Pipe



## Operating and Installation Instructions

Ceiling Fan

**Thank you for purchasing this Panasonic product.**

Before operating this product, please read the instructions carefully, and save this manual for future use.

### Contents

Safety precautions	2
Name of parts	5
How to install	6-11
How to use	12-19
Maintenance	Back cover
Specifications	Back cover

## Panduan Penggunaan dan Pemasangan

Kipas Siling

**Terima Kasih kerana membeli produk Panasonic.**

Sebelum mengoperasikan produk ini, sila baca arahan dengan teliti dan simpan manual ini untuk kegunaan pada masa akan datang.

### Kandungan

Pencegahan keselamatan	3
Nama bahagian	5
Cara pemasangan	6-11
Cara penggunaan	12-19
Penyelenggaraan	Muka belakang
Spesifikasi	Muka belakang

## 操作和安装指示

吊扇

感谢您购买 **Panasonic** 产品。

操作此产品前，请仔细阅读说明书，并保存本手册以作日后参考。


### 目录


安全注意事项	4
零件名称	5
如何安装	6-11
如何使用	12-19
维修	封底
规格	封底


# Safety precautions

Always follow these instructions


To avoid the possibility of causing injury to users or damage to properties, please follow all the explanations written below.


 This symbol denotes an action that is **COMPULSORY**.


 This symbol denotes an action that is **PROHIBITED**.


 **WARNING**  
A state that may be caused by the mishandling of products, which, if not avoided, may lead to the possibility of death or serious injury of users.


 **WARNING**


 **Follow strictly all the instructions given in this manual for installation.**  
**Electrical or installation work needs to be performed by a qualified individual.**  
Installation error can cause fire, electrical shock, injury and Ceiling Fan to drop.


 **This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.**

 **Switch off the power supply and wait until the Blades is fully static, before cleaning or doing any maintenance jobs.**  
Can cause injury and electrical shock if Ceiling Fan move suddenly.  
Kindly refer to your authorized dealer for repairing or maintenance issue.


 **Tighten the Blade Screws firmly using a screwdriver. (250-300 N•cm)**  
Can cause injury if Blade drops.


 **Ensure that the ceiling hook can sustain more than 10 times the Ceiling Fan weight.**  
Can cause injury if Ceiling Fan drops.


 **Stop using the Ceiling Fan when any abnormality or failure occurs and turn "OFF" the Miniature Circuit Breaker (MCB).**  
Risk of smoke, fire, electrical shock and drop.  
Please contact your authorized dealer for maintenance/repair.


 **Dismantle the broken or damaged Ceiling Fan.**  
Can cause injury if Ceiling Fan drops.


 **Do not install the Ceiling Fan at oily and dusty places.**  
Can cause fire, short circuit and electrical shock.


 **Do not install the Ceiling Fan near flammable areas such as a gas cooker.**  
Can cause fire, short circuit and electrical shock.


 **Do not install the Ceiling Fan near chemicals and alkali.**  
Can cause fire, short circuit and electrical shock.


 **Do not damage the wire during installation eg. deform due to heat, twist, bend, etc.**  
Can cause fire, short circuit and electrical shock.


 **Do not use power supply other than rated voltage mentioned.**  
Overheating can cause electrical shock and fire.


 **Do not insert any metal items in the battery area with the Battery.**  
Can cause fire, short circuit and electrical shock.

 **Do not hang onto the Ceiling Fan.**  
Can cause injury if Ceiling Fan drops.


 **Do not disassemble the Ceiling Fan unless stated by this manual.**  
Must use only supplied parts.  
Can cause fire, electrical shock, injury and Ceiling Fan to drop.


 **Do not touch the Ceiling Fan while it is operating.**  
Can cause injury, damage and Ceiling Fan to drop.


 **Do not sprinkle water to Ceiling Fan or do not wet the Ceiling Fan.**  
Can cause fire, short circuit and electrical shock.


 **CAUTION**  
A state that may be caused by the mishandling of products, which, if not avoided, may result in the injury of users or property damage.


 **CAUTION**


 **To avoid the possibility of causing injury to users or damage to properties, please follow all the explanation written in this manual. The manufacturer will not be responsible for any accidents or injuries caused by defective, deficient installation or installation which does not follow the instruction manual.**


 **Ceiling Fan must be mounted above 2.5 m from the floor and 1 m from the wall to the Blade.**  
Can cause unstable air flow and affect the Ceiling Fan to wobble.  
Can cause injury if Ceiling Fan drops.  
Refer to Step 2 - ① on page 13 for the measurement method.


 **After installation make sure the Ceiling Fan does not wobble extremely.**  
Can cause injury if Ceiling Fan drops.


 **Replace all the Blades if any of them breaks or cracks.**  
Wobbling can cause the Ceiling Fan to drop.


 **Do not install the Ceiling Fan at a wet, high temperature and high humidity area such as shower room.**  
If an electrical current leakage occurs, it can cause electrical shock and fire easily.

 **This product is for in house use only. Do not install at a windy places.**  
Can cause rust, discolour, damage and injury.

 **Do not install at places where there is high vibration and impact.**  
Can cause injury if Ceiling Fan drops.

 **Avoid fixing inside dome ceiling.**  
Can cause unstable air flow and affect the Ceiling Fan to wobble.  
Can cause injury if Ceiling Fan drops.


 **Do not expose yourself continuously to direct wind from the Ceiling Fan.**  
It may cause discomfort.


 **Wipe away dirt with a clean soft cloth, ordinary soap and water to keep the Ceiling Fan clean. Do not use solvents (gasoline, petroleum, thinner, benzine, alcohol, cleaning powder, alkaline detergent) or any other chemicals.**  
Can cause plastic part deformation and metal corrosion.  
Can cause injury if parts drop.


# Pencegahan keselamatan

Sentiasa mengikut arahan berikut


Untuk mengelakkan kemungkinan berlakunya kecederaan kepada pengguna atau kerosakan harta benda, sila patuhi semua penerangan yang dinyatakan di bawah.

 Simbol ini menunjukkan perbuatan yang **WAJIB DILAKUKAN**.


 Simbol ini menunjukkan perbuatan yang **DILARANG**.


 **AMARAN**  
Keadaan yang mungkin disebabkan oleh kecuai dalam mengendalikan produk, yang mana, jika tidak dielakkan, boleh mengakibatkan kematian atau kecederaan parah kepada pengguna.

 **AMARAN**

 Sila rujuk kepada semua arahan yang diberikan dalam panduan ini untuk pemasangan. Kerja elektrik atau kerja pemasangan mesti dilakukan oleh orang yang bertauliah.

Kesilapan pemasangan boleh menyebabkan kebakaran, kejutan elektrik, kipas siling terjatuh dan kecederaan.


 Peralatan ini tidak direka untuk digunakan oleh individu (termasuk kanak-kanak) yang mempunyai kecacatan anggota, deria atau kebolehan mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, melainkan mereka telah diberikan perhatian atau panduan mengenai penggunaan peralatan ini oleh individu yang bertanggungjawab mengenai keselamatan mereka. Kanak-kanak mestilah diberi perhatian untuk memastikan mereka tidak bermain dengan peralatan ini.


 Putuskan bekalan kuasa dan tunggu sehingga Bilah Kipas berhenti sepenuhnya, sebelum membersihkan atau membuat kerja penyelenggaraan.

Boleh menyebabkan kecederaan dan kejutan elektrik jika Kipas Siling bergerak secara tiba-tiba.

Sila hubungi wakil penjual anda untuk isu membaiki atau penyelenggaraan.


 Ketatkan Skru Bilah Kipas dengan kukuh menggunakan pemutar skru. (250-300 N•cm) Boleh menyebabkan kecederaan jika Bilah Kipas terjatuh.


 Pastikan cangkuk siling boleh menanggung beban 10 kali ganda berat Kipas Siling. Boleh menyebabkan kecederaan jika Kipas Siling terjatuh.


 Berhenti menggunakan Kipas Siling apabila mendapati apa-apa keganjilan atau kegagalan berlaku dan putar Pemutus Litar Miniatur (MCB) kepada "OFF".


Risiko asap, kebakaran, kejutan elektrik dan terjatuh.


Sila hubungi wakil penjual anda dengan segera untuk penyelenggaraan/pembaikan.


 Tanggalkan Kipas Siling yang patah atau yang mengalami kerosakan. Boleh menyebabkan kecederaan jika Kipas Siling terjatuh.


 Elakkan memasang Kipas Siling di tempat berminyak dan berhabuk. Boleh menyebabkan kebakaran, litar pintas dan kejutan elektrik.


 Jangan pasang Kipas Siling di kawasan yang berhampiran dengan barang mudah terbakar seperti dapur gas. Boleh menyebabkan kebakaran, litar pintas dan kejutan elektrik.


 Jangan pasang Kipas Siling berhampiran dengan bahan kimia dan alkali. Boleh menyebabkan kebakaran, litar pintas dan kejutan elektrik.

 Elakkan kerosakan pada dawai semasa pemasangan. contohnya, dawai berubah bentuk kerana panas, terpulas, bengkok, dsb. Boleh menyebabkan kebakaran, litar pintas dan kejutan elektrik.


 Jangan gunakan bekalan kuasa selain dari voltan yang telah ditetapkan. Pemanasan yang terlampau boleh menyebabkan kejutan elektrik dan kebakaran.


 Jangan masukkan sebarang logam kedalam ruang bateri bersama-sama Bateri. Boleh menyebabkan kebakaran, litar pintas dan kejutan elektrik.

 Jangan bergantung pada Kipas Siling. Boleh menyebabkan kecederaan jika Kipas Siling terjatuh.


 Jangan buka sebarang bahagian-bahagian Kipas Siling melainkan dinyatakan di dalam panduan ini. Hendaklah menggunakan bahagian-bahagian yang dibekalkan sahaja. Boleh menyebabkan kebakaran, kejutan elektrik, kecederaan dan Kipas Siling terjatuh.


 Jangan sentuh Kipas Siling ketika ia sedang beroperasi. Boleh menyebabkan kecederaan, kerosakan dan Kipas Siling terjatuh.


 Jangan percikkan air ke Kipas Siling atau, jangan basahkan Kipas Siling. Boleh menyebabkan kebakaran, litar pintas dan kejutan elektrik.


 **AWAS**  
Keadaan yang mungkin disebabkan oleh salah pengendalian produk yang jika tidak dielakkan, boleh mengakibatkan kecederaan kepada pengguna atau kerosakan harta benda.


 **AWAS**


 Untuk mengelakkan kemungkinan berlaku kecederaan kepada pengguna atau kerosakan harta benda, sila patuhi semua arahan yang dinyatakan dalam panduan ini. Pengilang tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlaku sebarang kemalangan atau kecederaan yang disebabkan oleh kesilapan pemasangan atau pemasangan yang tidak mengikut buku panduan.


 Kipas Siling mesti dipasang lebih daripada 2.5 m dari lantai dan jarak 1 m dari dinding ke Bilah Kipas. Boleh menyebabkan ketidakstabilan aliran angin dan mengakibatkan Kipas Siling bergoyang. Boleh menyebabkan kecederaan jika Kipas Siling terjatuh. Rujuk Langkah 2 - ① pada muka surat 13 untuk kaedah pengukuran.


 Selepas pemasangan, pastikan Kipas Siling tidak terlampau goyang. Boleh menyebabkan kecederaan jika Kipas Siling terjatuh.


 Gantikan kesemua Bilah Kipas jika salah satu daripadanya patah atau retak. Goyangan boleh menyebabkan Kipas Siling terjatuh.


 Jangan pasang di tempat yang basah, bersuhu tinggi dan berkelembapan tinggi seperti di dalam bilik air. Jika terdapat kebocoran arus elektrik, kejutan elektrik dan kebakaran mudah berlaku.

 Produk ini adalah untuk kegunaan dalam rumah sahaja. Jangan pasang di tempat yang berangin. Boleh menyebabkan karat, warna luntur, kerosakan dan kecederaan.

 Jangan pasang di tempat yang terdapat getaran dan hentakan tinggi. Boleh menyebabkan kecederaan jika Kipas Siling terjatuh.

 Elakkan memasang di siling berbentuk kubah. Boleh menyebabkan aliran udara yang tidak stabil dan mempengaruhi Kipas Siling untuk bergoyang. Boleh menyebabkan kecederaan jika Kipas Siling terjatuh.

 Elakkan pendedahan angin pada Kipas Siling secara berterusan. Ia boleh menyebabkan ketidakselesaan.

 Lapkan kotoran dengan menggunakan kain yang bersih dan lembut, sabun biasa dan air untuk mengekalkan kebersihan kipas. Jangan gunakan pelarut (gasolin, petrol, pencair, benzin, alkohol, serbuk pencuci, detergen alkali) atau bahan kimia lain.

Boleh menyebabkan kerosakan bahagian plastik dan besi berkarat.

Boleh menyebabkan kecederaan jika komponen terjatuh.

Safety precautions

Pencegahan keselamatan



安全事項

# 安全注意事项


务必遵循以下指示

为避免导致用户受伤或财物损坏的可能性，请遵守以下所述的所有指示。

-  此符号表示有关行为是强制性的。
-  此符号表示有关行为是被禁止的。
-  **警告** 错误操作产品造成的情形，若不可避免可能导致用户死亡或严重受伤。
-  **警告**
-  安装时请严格地遵守本手册内所给的所有指示。电线配线或安装工作必须由能胜任的人员进行。安装错误可以导致火灾、触电、受伤和吊扇掉落。
-  除非由安全监护人就本产品进行监督或指导，否则身体、感官或智力有功能障碍者，或者缺乏相关经验和知识的人士（包括儿童）请勿使用本电器。为了确保年幼的小孩不玩此电器，他们该受到监督。
-  清扫或进行任何维修工作前，关闭所有电源并等待扇翼完全静止。若吊扇突然移位，可以导致受伤和触电。若需进行维修/修理，请联络授权经销商。
-  使用螺丝起子将扇翼螺丝锁紧。(250-300 N•cm) 若扇翼掉落会导致受伤。
-  确定天花板钩子可以承受超过吊扇的 10 倍重量。若吊扇掉落会导致受伤。
-  当发生任何异常或故障时，停止使用吊扇并关闭“OFF”微型断路器（MCB）。可能有烟雾、火灾、触电和掉落的风险。若需进行维修/修理，请联络授权经销商。
-  拆除破损或损坏了的吊扇。若吊扇掉落会导致受伤。
-  避免将吊扇安装在油腻及多尘的地方。这可以导致火灾、短路和触电。
-  切勿安装在煤气灶等易燃地区附近。这可以导致火灾、短路和触电。
-  切勿将吊扇安装在化学品和碱性物附近。这可以导致火灾、短路和触电。
-  避免在安装时损坏电线，例如因热量、扭曲、弯曲造成的变形等等。这可以导致火灾、短路和触电。
-  切勿使用本文指定的额定电压以外的电源。过热可导致触电和火灾。
-  切勿把金属物体与电池一起放入电池置放处。这可以导致火灾、短路和触电。
-  切勿悬挂在吊扇上。若吊扇掉落会导致受伤。
-  请勿拆除吊扇，除非此说明书指示。务必只使用附带的零件。可以导致火灾、触电、受伤和吊扇掉落。
-  请勿在吊扇正在操作的时候触摸吊扇。可以导致受伤、损坏和吊扇掉落。
-  切勿向吊扇洒水。或者，切勿弄湿吊扇。这可以导致火灾、短路和触电。

-  **注意** 错误操作产品造成的情形，若不可避免可能导致用户受伤或财物损失。
-  **注意**
-  为避免导致用户受伤或财物损坏的可能性，请遵守本说明书内的所有指示。制造商对任何因不正确的安装或不按照说明书指示的安装所造成的任何意外和损伤将不负任何责任。
-  吊扇必须挂在离地面至少 2.5 米以上的高度，而扇翼必须离开墙壁 1 米以上。可以导致不稳定气流和吊扇摇晃。若吊扇掉落会导致受伤。请参阅第 13 页（步骤 2-①）的测量方法。
-  安装完毕后，请确保吊扇不会过度摇晃。若吊扇掉落会导致受伤。
-  若任何一片扇翼断了或出现裂痕，请更换所有扇翼。摇晃会导致吊扇掉落。
-  切勿将吊扇安装于潮湿、高温及高湿度的地方，例如浴室。若发生漏电，这很容易会导致触电和火灾。
-  本产品只供室内使用。切勿安装在多风的地方。可导致生锈、退色、损坏及受伤。
-  切勿安装在高振动强度和高冲击强度的地方。若吊扇掉落会导致受伤。
-  避免安装在圆顶天花板。可以导致不稳定气流和吊扇摇晃。若吊扇掉落会导致受伤。
-  避免长时间让吊扇直接吹着您。这可能会导致不适。
-  用干净的软布、普通肥皂和水抹去污渍以保持吊扇的清洁。切勿使用溶剂（汽油、石油、稀释剂、苯、酒精、去污粉和碱性洗涤剂）或任何其他化学物质。这可导致塑料部件变形及金属腐蚀。若零件掉落，则可能导致受伤。

Name of parts	Nama bahagian	零件名称
---------------	---------------	------

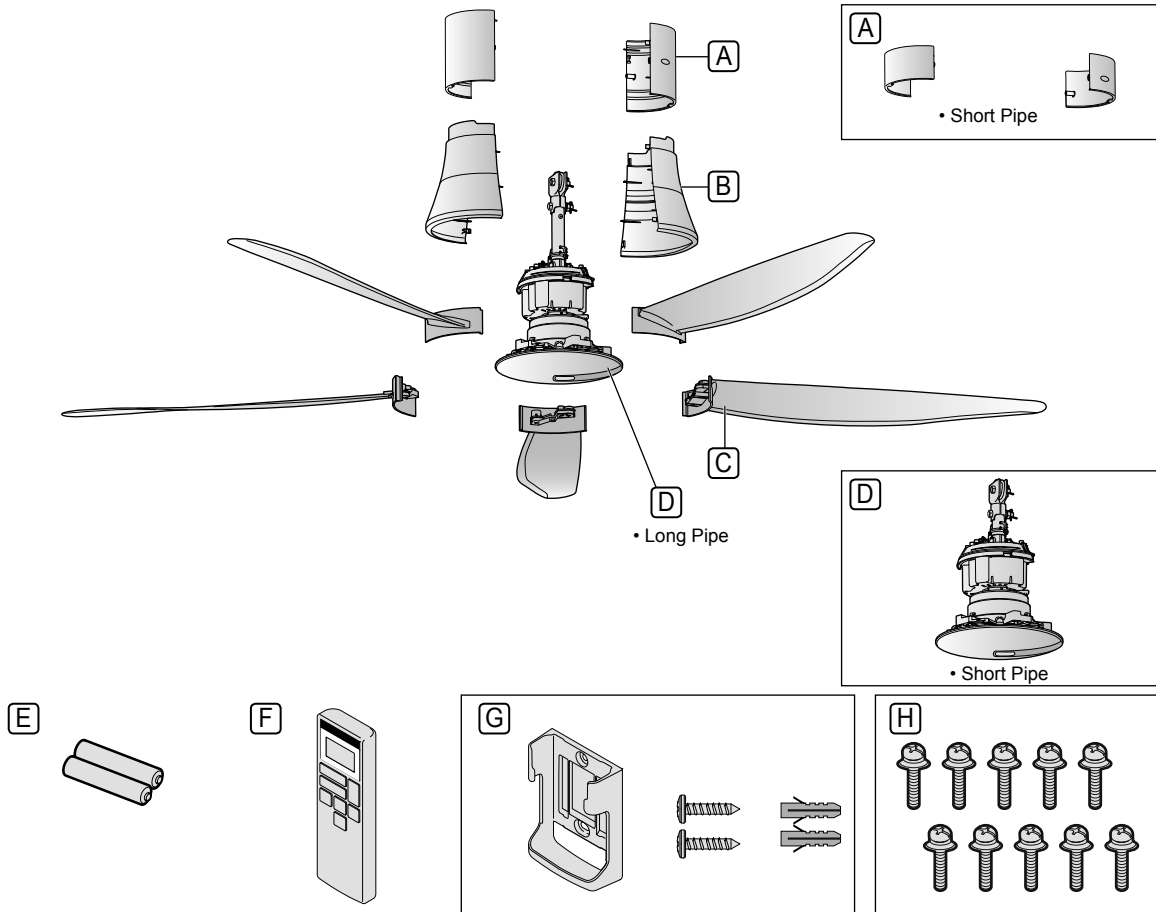

Parts	piece(s)
<b>A</b> Upper Canopy .....	2
<b>B</b> Lower canopy .....	2
<b>C</b> Blade Assembly .....	5
<b>D</b> Motor Unit.....	1
<b>E</b> Batteries AAA / R03 / LR03 ...	2
<b>F</b> Remote Control .....	1
<b>G</b> Remote Control Holder Set ...	1
<b>H</b> Part Set (10 Screws) .....	1

Bahagian-bahagian	unit
<b>A</b> Sengkuap Atas .....	2
<b>B</b> Sengkuap Bawah .....	2
<b>C</b> Pemasangan Bilah Kipas.....	5
<b>D</b> Unit Motor.....	1
<b>E</b> Bateri AAA / R03 / LR03 .....	2
<b>F</b> Alat Kawalan Jauh .....	1
<b>G</b> Set Pemegang Alat Kawalan Jauh .....	1
<b>H</b> Set Komponen (10 biji Skru) .....	1

零件	件
<b>A</b> 上罩盖 .....	2
<b>B</b> 下罩盖.....	2
<b>C</b> 扇翼组件.....	5
<b>D</b> 发动机组件.....	1
<b>E</b> 电池 AAA / R03 / LR03 .....	2
<b>F</b> 遥控器.....	1
<b>G</b> 遥控器固定器组件.....	1
<b>H</b> 零件组 (10 枚螺丝) .....	1

**■ Attention:**  
 • Do not place the Ceiling Fan directly on the floor.  
 Refer to page 6 (Step 1) for the installation method.  
 Can cause scratches to the product.

**■ Note:**  
 • The illustrations in this manual are for explanation purposes only and may differ from the actual unit.

**■ Perhatian:**  
 • Jangan letak Kipas Siling di atas lantai. Rujuk muka surat 6 (Langkah 1) untuk kaedah pemasangan. Boleh menyebabkan kesan calar pada produk.

**■ Nota:**  
 • Ilustrasi pada buku panduan ini adalah untuk tujuan penerangan sahaja dan mungkin berbeza dari unit asal.

**■ 留意:**  
 • 切勿把吊扇直接放置在地上。请参阅第 6 页 (步骤 1) 的安装方法。这可导致产品被刮花。

**■ 备注:**  
 • 本手册中的插图仅用于说明，可能与实际组件有所不同。

**⚠ WARNING**

**!** Do not use modified parts other than original supplied parts. Can cause injury if the Ceiling Fan drops.

**⚠ AMARAN**

**!** Jangan guna bahagian yang telah diubahsuai selain daripada bahagian yang dibekalkan. Boleh menyebabkan kecederaan jika Kipas Siling terjatuh.

**⚠ 警告**

**!** 不要使用修改过的零件除了配备零件。若吊扇掉落会导致受伤。

Name of parts

Nama bahagian

零件名称

1

### ■ Install the Blades


- Put the Motor Unit **D** on the round portion (INSTALLATION AREA **a**) of the PACK B **b** as shown to assemble the Blade Assembly **C**.
- Assemble the Blade Assembly **C** towards the Safety Hook **a**.
- Pull the Blade Assembly **C** in the direction as shown to lock the Blade.
- Tighten the Blades Assembly firmly with the Screws **H** provided (Taken from the Part Set). Use 2 screws for one Blade Assembly. Ensure the Blade Assembly screw hole is center with the Diecast Cover assembly screw hole. Hold the Blade Assembly during installation.

### ■ Memasang Bilah Kipas

- Letakkan Unit Motor **D** di atas bahagian bulatan (INSTALLATION AREA **a**) pada PACK B **b** untuk Pemasangan Bilah Kipas **C** seperti yang ditunjukkan.
- Pemasangan Bilah Kipas **C** ke arah Cangkuk Keselamatan **a**.
- Tarik Pemasangan Bilah Kipas **C** mengikut arah dalam rajah yang ditunjukkan untuk mengunci Bilah Kipas.
- Ketatkan Pemasangan Bilah Kipas menggunakan Skru **H** yang diberi (Diambil daripada Set Komponen). Gunakan 2 biji skru untuk satu Pemasangan Bilah Kipas. Sebagai rujukan, kilas pengetatan adalah 250-300 N•cm. Pastikan lubang skru di Pemasangan Bilah Kipas selari dengan lubang skru pada Penutup Acuan. Pegang Pemasangan Bilah Kipas semasa memasang.

### ■ 安装扇翼

- 如图所示将发动机组件 **D** 置于 PACK B **b** 的圆形部分 (INSTALLATION AREA **a**) 以安装扇翼组件 **C**。
- 将扇翼组件 **C** 装入扇翼安全钩 **a**。
- 如图所示方向拉动以锁定扇翼组件 **C**。
- 用随附的螺丝 **H** 固定好扇翼组件 (从零件组中取出)。每片扇翼组件使用 2 枚螺丝。仅供参考的拧紧转矩为 250-300 N•cm。确保扇叶组件的螺丝孔与压铸盖的螺丝孔中心对齐。安装时, 务必托着扇叶组件

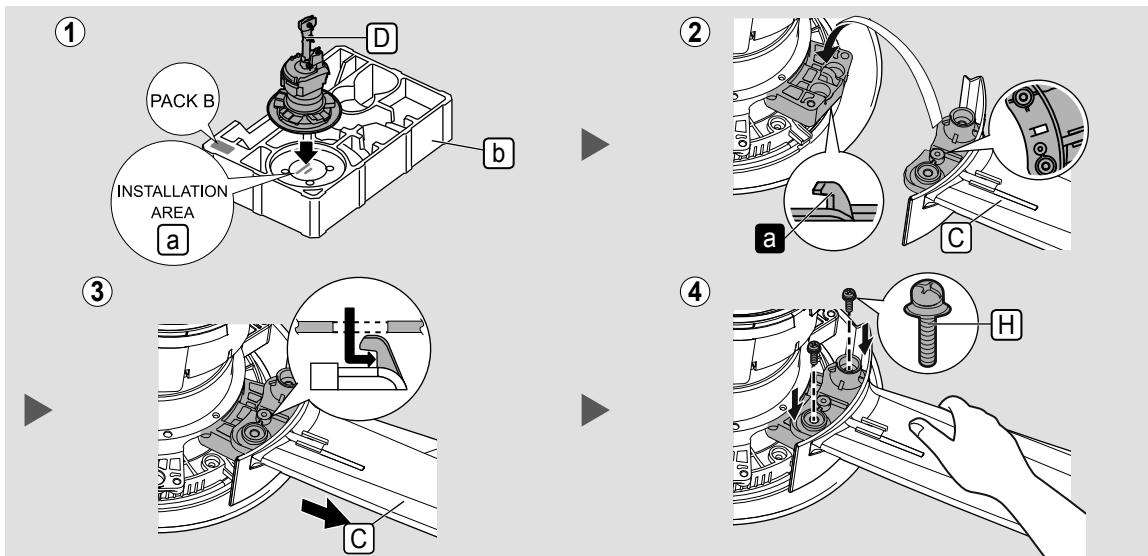

#### WARNING



Tighten the Blade Screws firmly using a screw driver. (250-300 N•cm)  
Can cause injury if the Blade drops.



#### AMARAN



Ketatkan Skru Bilah Kipas dengan menggunakan pemutar skru. (250-300 N•cm)  
Boleh menyebabkan kecederaan jika Bilah Kipas terjatuh.



#### 警告



用螺丝起子将扇翼螺丝锁紧。(250-300 N•cm)  
若扇翼掉落会导致受伤。



#### CAUTION



The Blade must be fixed correctly.  
Can cause no air flow.  
Can cause injury if the Blade drops.



#### AWAS



Pemasangan Bilah Kipas mestilah dipasang dengan betul.  
Boleh menyebabkan tiada arus angin.  
Boleh menyebabkan kecederaan jika Bilah Kipas terjatuh.



#### 注意



必须正确上紧扇翼  
这会导致没有气流。  
若扇翼掉落会导致受伤。

#### ☑ Check point after installation

- The Blade Screws (10 pieces) fixing the Blades are securely tightened.

#### ☑ Pemeriksaan selepas pemasangan

- Pemasangan Bilah Kipas dengan Skru Bilah Kipas (10 biji) diskrut ketat dengan selamat.




#### ☑ 组装后的检验点

- 确定用作锁定扇翼组件的螺丝 (10 枚) 已被锁紧。

6

### ■ Install to ceiling




- 1 Remove the supplied Bolt **b**, Nut **c**, Cotter Pin **d** and Pulley **e**.
- 2 Place Pulley **e** on to the Ceiling Hook **c**.
- 3 Firmly tighten the Bolt **b**, Nut **c** and Cotter Pin **d**.
  - Cotter Pin **d** must fix into Bolt **b** and bent.

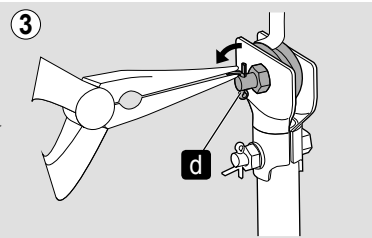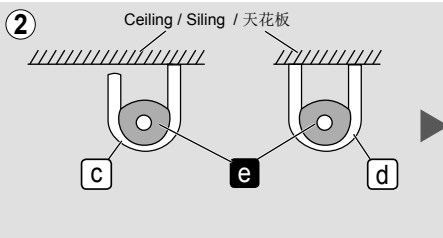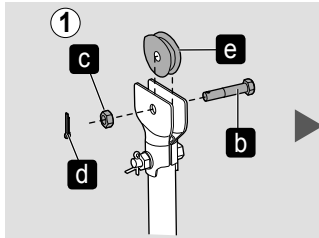

#### ■ Note:

- In case "U" hook **d** is being used, installation method is the same.

- 4 Remove the Safety Wire Screw **f** from the Pipe.
- 5 Arrange and tie the Safety Wire **g** as shown.
  - Firmly screw the Safety Wire **g** with Safety Wire Screw **f** onto the Pipe.
  - For Short Pipe, slot in the Safety Wire from the side of opening of the Switch Lever **e** and then screw the Safety Wire.

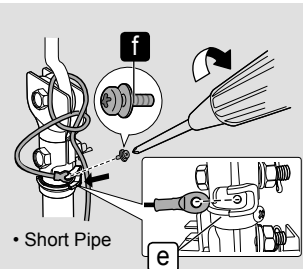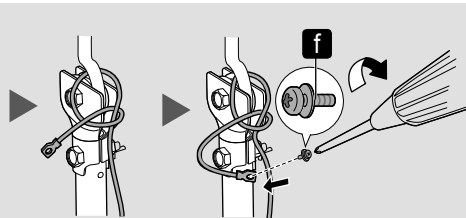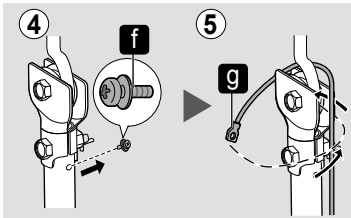

#### ■ Nota:

- Walaupun cangkuk jenis "U" **d** digunakan, kaedah pemasangan masih sama.

- 4 Tanggalkan Skru Wayar Keselamatan **f** dari Paip.
- 5 Susun dan ikat Wayar Keselamatan **g** seperti yang ditunjukkan.
  - Ketatkan skru pada Wayar Keselamatan **g** dengan Skru Wayar Keselamatan **f** pada Paip.
  - Untuk Paip pendek, masukkan Wayar Keselamatan pada bukaan Tuil Suis **e** dan skru Wayar Keselamatan.

#### ■ 备注:

- 如果 "U" 形钩子 **d** 被使用, 安装方法是相同的。

- 4 从导管拆除保险线螺丝 **f**。
- 5 如图所示排列及系绑保险线 **g**。
  - 以保险线螺丝 **f** 锁紧保险线 **g** 至导管。
  - 安装短管时, 将开关杆 **e** 的开口侧边的安全导线插入槽中, 接着拧紧安全导线。

### ⚠ WARNING

- Ensure that the Ceiling Hook can sustain more than 10 times the Ceiling Fan weight. Safety Wire must be fixed correctly to the Pipe. Can cause injury if the Ceiling Fan drops.

### ⚠ AMARAN

- Pastikan Cangkuk Siling boleh menanggung beban 10 kali ganda berat Kipas Siling. Wayar Keselamatan mesti dipasang dengan betul pada Paip. Boleh menyebabkan kecederaan jika Kipas Siling terjatuh.

### ⚠ 警告

- 确定天花板钩子可以承受超过吊扇的 10 倍重量。保险线必须正确地安装至导管。若吊扇掉落会导致受伤。

#### ☑ Check point after installation

- Make sure Bolt and Nut are firmly tightened and Cotter Pin is inserted and bent for safety reason.
- Make sure Ceiling Fan is securely fixed on Ceiling Hook and Ceiling Fan not slanting after installation.
- The Safety Wire is looped to the Ceiling Hook and securely fixed to the Pipe.

#### ☑ Pemeriksaan selepas pemasangan

- Untuk langkah keselamatan, pastikan semua Bolt dan Nut diketatkan dan Cemat Baji dimasukkan dan dibengkokkan.
- Pastikan Kipas Siling dipasang dalam keadaan selamat pada Cangkuk Siling dan Kipas Siling tidak senget selepas pemasangan.
- Wayar Keselamatan dililit pada Cangkuk Siling dan diskru pada Paip.

#### ☑ 组装后的检验点

- 确保所有螺栓和螺帽均已拧紧, 且为了安全的考量, 将开尾销插入并拧紧。
- 确保吊扇牢牢固定在扇钩里, 而安装后吊扇不会倾斜。
- 保险丝被环到天花板钩和牢固地固定在管道上。

3

■ Wiring instruction

Connect the house's supply wire **f** to the terminal **h** according to the diagram shown.

- Recommended wire stripping length is 7 ~ 8 mm.

■ Panduan pendawaian


Sambungkan wayar bekalan kuasa rumah **f** kepada terminal **h** seperti panduan pendawaian yang ditunjukkan.

- Panjang pelucutan wayar yang disyorkan adalah 7 ~ 8 mm.

■ 配线指示

如图所示将房子的电源线 **f** 连接到终端 **h**。

- 建议剥线长度为 7 ~ 8 mm。

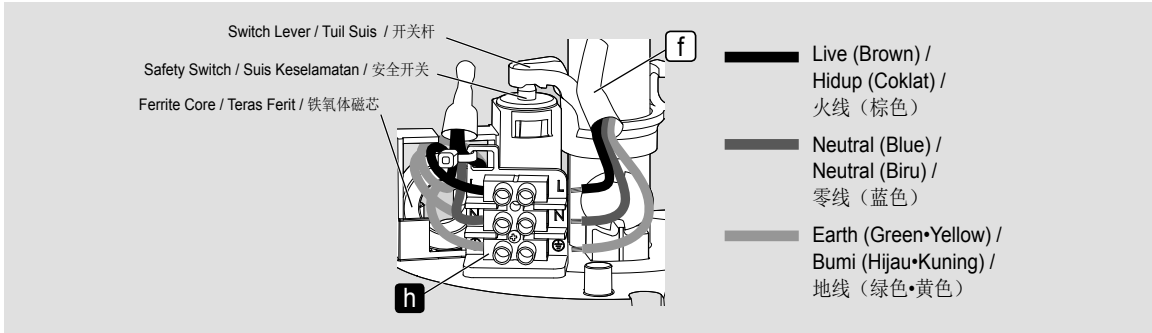


Connect to the power supply according to the wiring instruction below.


Sambungkan ke bekalan kuasa seperti yang ditunjukkan panduan pendawaian di bawah.

根据以下接线说明进行电源连接。


Wiring diagram / Litar pendawaian / 电线图

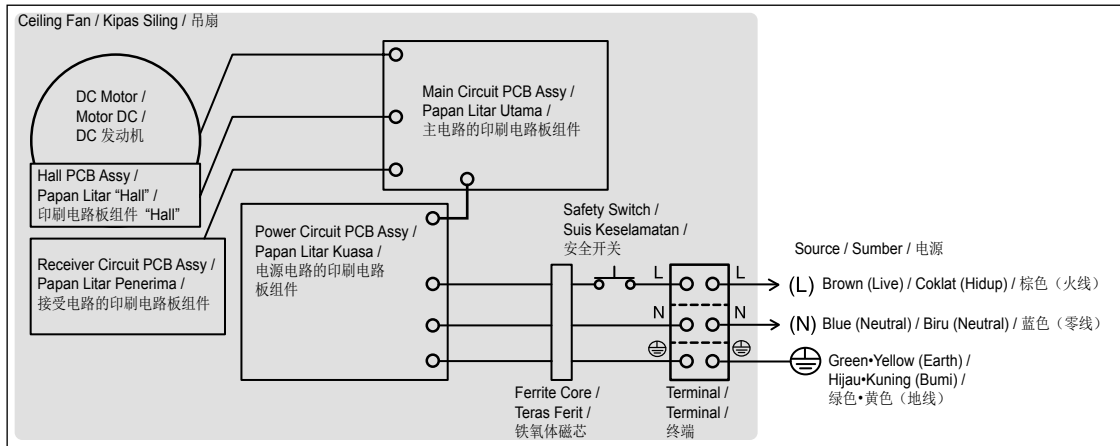

Connecting to the power supply / Sambungan ke bekalan kuasa / 电源连接

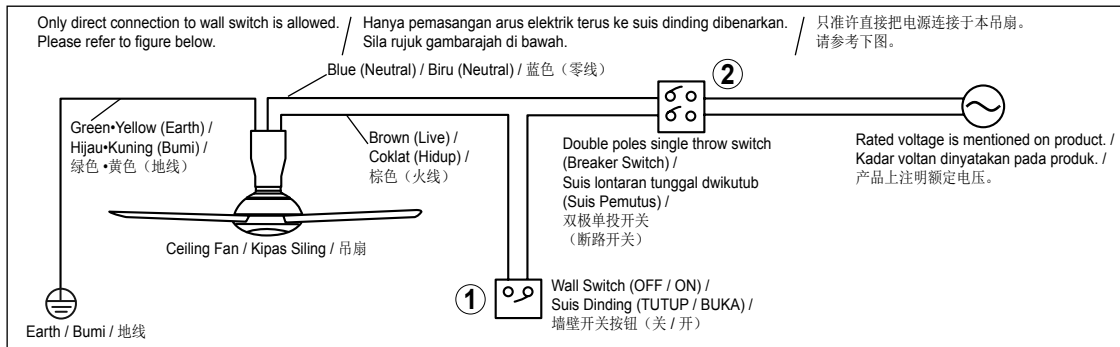



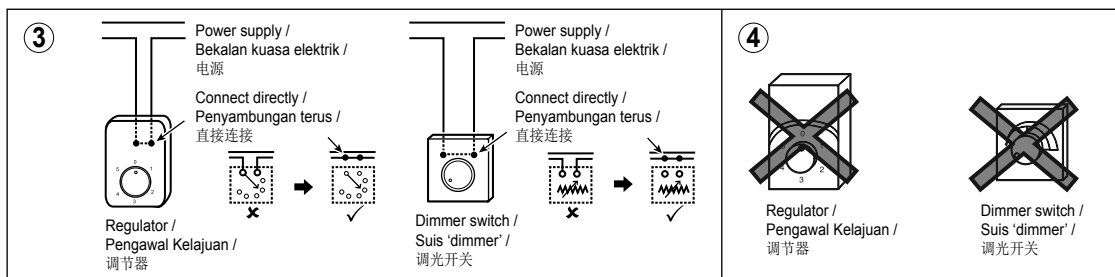

**Attention:**

- ① It is recommended to user to install OFF/ ON switch on the wall for the Ceiling Fan, replacing existing regulator or new regulator point.
- ② This product should be installed with a double poles single throw switch (breaker switch) with a minimum of 3 mm contact gap in the fixed installation circuit.
- ③ Should there be a regulator or dimmer switch, disconnect it and reconnect the wiring as above.
- ④ Do not use regulator or dimmer switch for this model.  
(It can damage the Ceiling Fan)  
• If your Remote Control missing or misplaced, the Ceiling Fan can be switched on pre set speed 5.

**Perhatian:**

- ① Pengguna disyorkan supaya memasang suis OFF/ON di dinding untuk Kipas Siling bagi mengganti pengawal kelajuan lama atau titik pengatur baru.
- ② Produk ini harus dipasang dengan suis lontaran tunggal dwikutub (suis pemutus) dengan sentuhan sekurang-kurangnya 3 mm di litar pemasangan tetap.
- ③ Sekiranya terdapat pemasangan alat pengawal kelajuan atau suis 'dimmer', putuskan sambungannya dan sambungkan semula pendawaian seperti di atas.
- ④ Jangan menggunakan suis 'dimmer' atau alat pengawal kelajuan.  
(Boleh merosakkan Kipas Siling anda)  
• Jika Alat Kawalan Jauh anda hilang atau salah letak, Kipas Siling boleh beroperasi pada kelajuan yang ditetapkan iaitu kelajuan 5.

**留意:**

- ① 建议用户将吊扇的 OFF/ON 开关安装在墙壁上，替换现有的调节器或新的调节节点。
- ② 此产品必须在固定安装电路上装上触点间隙为最少 3 mm 的双极单投开关（断路开关）。
- ③ 若有调节器或调光开关，请按照上图拆除然后重新连接。
- ④ 切勿使用调光开关或调节器。  
(这会损坏吊扇)  
• 若您的遥控器不见了，吊扇可以以预设速度 5 开启。

**WARNING**

**Electrical wiring must be done by a qualified individual.**  
Can cause fire, electrical shock, injury and Ceiling Fan to drop.

**This product is not provided with a cord and plug or with other means for connection to the supply.**  
When connecting or changing the power cord or lead wire, it must be performed by a qualified person in order to avoid a hazard.  
Please use 227IEC53(RVV) or thickness of tube 1 mm or above. (If there are other requirements such as the diameter of lead wire, please use according to the regulation of the country).  
Can cause fire, electrical shock.

**Do not bypass and short circuit the Safety Switch.**  
Can cause fire, electrical shock, injury and Ceiling Fan to drop.

**AMARAN**

**Pendawaian elektrik mesti dipasang oleh orang yang bertauliah.**  
Boleh menyebabkan kebakaran, kejutan elektrik, kecederaan dan Kipas Siling terjatuh.

**Produk ini tidak dilengkapi dengan wayar dan palam atau apa-apa yang boleh memutuskan sambungan dengan bekalan kuasa. Untuk mengelakkan sebarang kecederaan, pemasangan wayar dan palam mesti dilakukan oleh orang yang berkelayakan. Gunakan 227IEC53(RVV) atau tiub yang berketebalan lebih dari 1 mm. (Keperluan lain seperti diameter wayar, sila gunakan mengikut peraturan negara-negara berkenaan). Boleh menyebabkan kebakaran dan kejutan elektrik.**

**Jangan pintas dan litar pintas Suis Keselamatan.**  
Boleh menyebabkan kebakaran, kejutan elektrik, kecederaan dan Kipas Siling terjatuh.

**警告**

**电线配线工作必须由能胜任的人员进行。**  
可以导致火灾、触电、受伤和吊扇掉落。

**本产品不提供电缆和插头或连接电源的其它装置。**  
连接或更换电缆或电线时必须由能胜任的人员进行以避免危险。  
请使用 227IEC53(RVV) 或厚度超过 1 mm 的导管。(其它要求，例如电线直径等等，请遵守相关国家的条例)。  
可能会导致火灾或触电。

**切勿对安全开关进行绕道和短路。**  
可以导致火灾、触电、受伤和吊扇掉落。

<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Check point after installation</b></p> <p><input type="checkbox"/> The wiring is connected properly to the power supply.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Pemeriksaan selepas pemasangan</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pendawaian bersambung secara betul kepada bekalan kuasa.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>组装后的检验点</b></p> <p><input type="checkbox"/> 电线已正确地连接了电源线。</p>
--	---	---

How to install

Cara pemasangan

如何安装

4

■ Installing the Canopy


- ① Remove the screw (2 pieces) **i** from Upper Canopy **A** and keep it for Step 4 - ④.
- ② Align and insert the Fixing Rib **f** of the Lower Canopy **B** (2 pieces) into the Lower Canopy Fixing slot **k**. Clip it until it is fully fixed.
- ③ Make sure Lower Canopy **B** sit properly on the slot **k** before fix Upper Canopy **A**.

■ Memasang Sengkuap

- ① Tanggalkan skru (2 biji) **i** daripada Sengkuap Atas **A** dan simpan untuk Langkah 4 - ④.
- ② Selaras dan masukkan Rusuk Tetapan **f** Sengkuap Bawah **B** (2 unit) ke dalam slot Tetapan Sengkuap Bawah **k**. Klipkannya sehingga terpasang sempurna.
- ③ Pastikan Sengkuap Bawah **B** ditempatkan dengan betul pada slot **k** sebelum memasang Sengkuap Atas **A**.

■ 安装罩盖

- ① 拆除上罩盖 **A** 上的螺丝 (2 枚) **i** 并保存直至步骤 4 - ④。
- ② 将下罩盖 **B** (2 片) 对齐固定凸缘 **f** 并插入固定凹槽 **k**。夹至完全固定。
- ③ 在安装上罩盖 **A** 之前确保下罩盖 **B** 固定在固定凹槽 **k**。

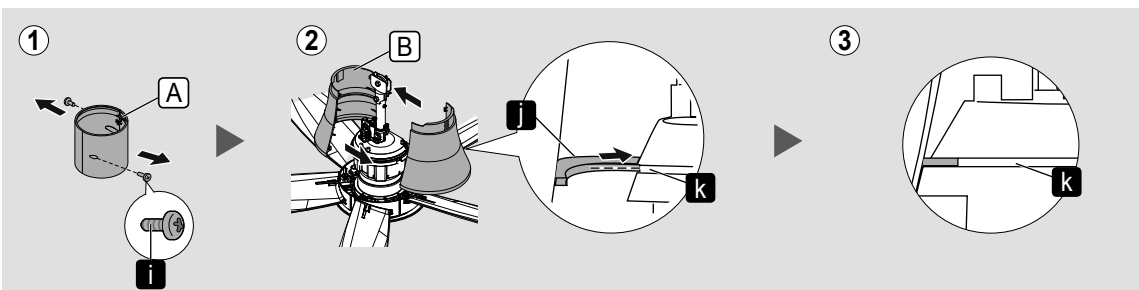

- ④ Align and insert the Fixing Rib **f** of Upper Canopy **A** into the Fixing Slot **m** of Lower Canopy **B**. Clip it until it is fully fixed. Ensure Upper Canopy **A** (2 pieces) is sit on top of Lower Canopy **B**.
- ⑤ Check the gap between the Upper Canopy **A** and ceiling is approximately 5 mm. Tighten the Upper Canopy **A** with the screw **i** which is removed in Step 4 - ①.

- ④ Selaras dan masukkan Rusuk Tetapan **f** Sengkuap Atas **A** ke dalam Slot Tetapan **m** Sengkuap Bawah **B**. Klipkannya sehingga terpasang sempurna. Pastikan Sengkuap Atas **A** (2 unit) ditempatkan di atas Sengkuap Bawah **B**.
- ⑤ Periksa ruang di antara Sengkuap Atas **A** dengan siling kira-kira 5 mm. Ketatkan Sengkuap Atas **A** dengan skru **i** yang ditanggalkan dalam Langkah 4 - ①.

- ④ 将上罩盖 **A** 的固定凸缘 **f** 与下罩盖 **B** 的固定凹槽 **m** 对齐并插入。夹至完全固定。确保上罩盖 **A** (2 片) 位于下罩盖 **B** 的顶部。
- ⑤ 检查并确认上罩盖 **A** 和天花板之间的距离为 5 mm。用在步骤 4 - ① 拆除的螺丝 **i** 锁紧上罩盖 **A**。

■ Attention:


- Do not assemble the Fixing Rib **f** of Upper Canopy **A** in opposite direction.
- Can cause abnormal noise.

■ Perhatian:

- Jangan pasang Rusuk Tetapan **f** Sengkuap Atas **A** secara posisi terbalik.
- Boleh menyebabkan bunyi luar biasa.

■ 留意:

- 不可以反方向组装上罩盖 **A** 的固定槽 **f**。
- 可引起异响。

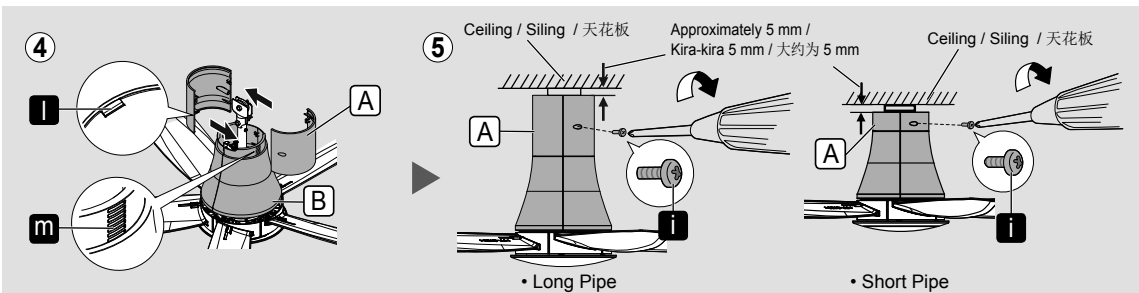

☑ Check point after installation

- The Canopy is securely screwed.

☑ Pemeriksaan selepas pemasangan

- Sengkuap diskru dengan betul.

☑ 组装后的检验点

- 罩盖牢固地拧紧。

# 5

## ■ Install Remote Control Holder

Install the Remote Control Holder Set (G) to wall. Fix the Remote Control Holder (n) using provided Screw (o) (2 pieces) and Wall Plugs (p) (2 pieces) as shown in figure below.

- Distance between holes (q) is 53 mm.
- Depth for Wall Plug (r) is 30 mm.

### ■ Attention:

- The Wall Plugs are not needed for wooden wall.

## ■ Pasang Pemegang Alat Kawalan Jauh

Pasang Set Pemegang Alat Kawalan Jauh (G) pada dinding. Pasang Pemegang Alat Kawalan Jauh (n) menggunakan Skru (o) (2 biji) dan Palam Dinding (p) (2 biji) seperti rajah di bawah.

- Jarak antara lubang (q) adalah 53 mm.
- Kedalaman Palam Dinding (r) adalah 30 mm.

### ■ Perhatian:

- Palam Dinding tidak diperlukan bagi dinding kayu.


## ■ 安装遥控器固定器

安装遥控器固定器组件 (G) 至墙壁上。安装遥控器固定器 (n) 使用随附的螺丝 (o) (2 枚) 及墙壁插座 (p) (2 件) 如下图所示。

- 洞孔之间的距离 (q) 为 53 mm。
- 墙插座深度 (r) 为 30 mm。

### ■ 留意:

- 木墙不需使用墙壁插座。

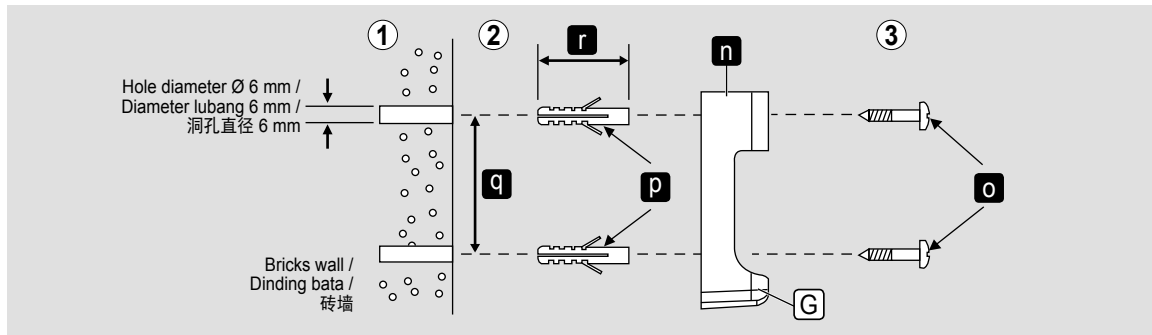

1

### ■ Before use

- ① Remove the Battery Cover **S**.
- ② Insert the Batteries (2 pieces AAA / R03 / LR03).  
• "+" "-" position should match.
- ③ Close the cover **S**.

#### ■ Attention:

- Please remove all Batteries before disposing the Remote Control. The life of Battery is about one year for a normal usage.
- Replace all Batteries at one time and be careful not to mix Battery type.

### ■ Sebelum guna

- ① Tanggalkan Penutup Bateri **S**.
- ② Masukkan Bateri (2 unit AAA / R03 / LR03).  
• Kedudukan "+" "-" mesti dipadankan.
- ③ Pasangkan penutup **S**.

#### ■ Perhatian:


- Sila keluarkan semua Bateri sebelum membuang Alat Kawalan Jauh. Jangka hayat Bateri adalah lebih kurang setahun untuk penggunaan normal.
- Gantikan Bateri pada tempoh penggunaan masa yang sama dan hati-hati agar Bateri tidak bercampur.

### ■ 使用前

- ① 打开电池盖子 **S**。
- ② 插入电池 (2 枚 AAA / R03 / LR03)。  
• "+" "-" 位置必须对称。
- ③ 盖好盖子 **S**。

#### ■ 留意:

- 丢弃遥控器之前请拆除所有电池。在正常使用下, 电池的使用寿命是大约一年。
- 一次性更换所有电池并注意不要混合使用不同品牌电池。

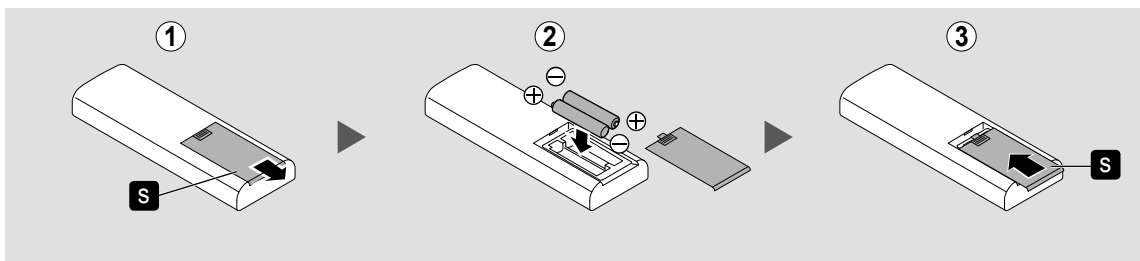

**WARNING**

**!** Do not insert any metal items in the battery area with the battery.  
Can cause fire, short circuit and electrical shock.

**AMARAN**

**!** Jangan masukkan sebarang logam kedalam ruang bateri bersama-sama bateri. Boleh menyebabkan kebakaran, litar pintas dan kejutan elektrik.

**警告**

**!** 切勿把金属物体与电池一起放入电池置放处。这可以导致火灾、短路和触电。

#### ■ Attention:

- If the Ceiling Fan is found to wobble during operation, fix the Blades at different combination of position. Repeat this step until the Ceiling Fan stop wobbling.
- Make sure Ceiling Fan is securely fixed on Ceiling Hook and Ceiling Fan not slanting after installation to prevent Ceiling Fan wobbling.
- If Ceiling Fan still wobbles after Step 1 - ④ (page 6), please refer to service or authorized dealer.


#### ■ Perhatian:

- Jika Kipas Siling didapati bergoyang semasa operasi, tetapkan Bilah Kipas pada kombinasi kedudukan yang berlainan. Ulang langkah ini sehingga Kipas Siling berhenti bergoyang.
- Pastikan Kipas Siling dipasang dalam keadaan selamat pada Cangkuk Siling dan Kipas Siling tidak senget selepas pemasangan untuk mengelakkan Kipas Siling bergoyang.
- Jika Kipas Siling masih bergoyang selepas Langkah 1 - ④ (muka surat 6), sila rujuk servis atau wakil penjual.

#### ■ 留意:

- 如果吊扇出现摇晃的情况, 以不同位置的组合调整扇叶。重复此步骤直到吊扇不再摇晃。
- 确保吊扇牢牢固定在扇钩里, 而安装后吊扇不会倾斜以防止吊扇摇晃。
- 如果吊扇摇晃的情况是发生在步骤 1 - ④ (第6页) 之后, 请联络服务或授权经销商。

■ Remote Control coverage ■ Lingkungan Alat Kawalan Jauh ■ 遥控器覆盖

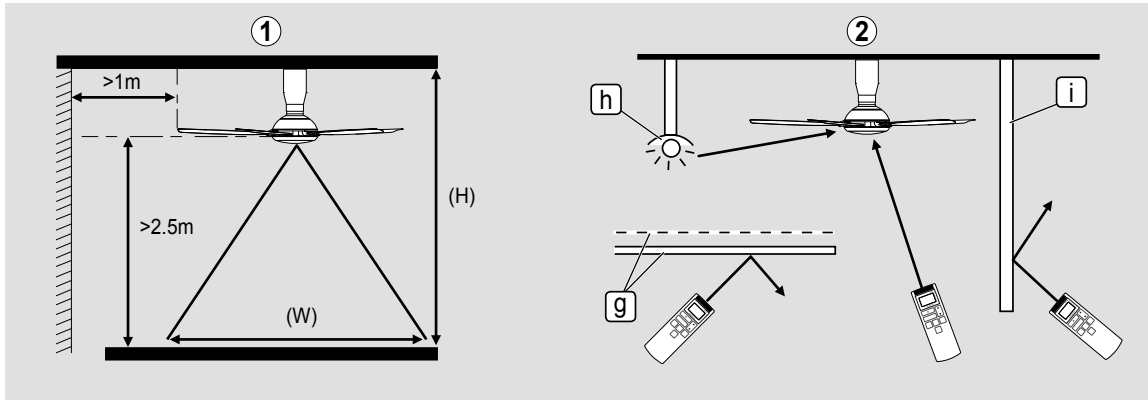

① The figure above shows the best coverage area (W) around 8 m. The ideal ceiling height (H) is 3 to 4 m. The Remote Control must be pointed to the direction of the Ceiling Fan when in use.

② Avoid the following situations:

- Netting and Glass [g] can reduce the signal power or reflect the infrared signal from the Remote Control.
- Lighting effect generated by Fluorescent Lighting Systems [h] directly onto the product receiver area can affect the signal transmission.
- Obstacles such as Walls or Glass [i] between the product receiver and Remote Control can cause signal transmission failure.

■ Attention:

- The power consumption when the operation is turned off by Remote Control is about 0.5 W.
- It is recommended to switch off wall switch or breaker if Ceiling Fan is not in use for long period. This is for zero power consumption purpose.

① Rajah di atas menunjukkan lingkungan kawalan (W) yang terbaik anggaran 8 m. Ketinggian siling (H) untuk pemasangan yang terbaik ialah 3 ke 4 m. Alat Kawalan Jauh mestilah ditunjukkan ke arah Kipas Siling ketika menggunakannya.

② Elakkan situasi yang berikut:

- Jaring dan Kaca [g] boleh mengurangkan kuasa isyarat atau memantulkan isyarat inframerah dari Alat Kawalan Jauh.
- Kesan pencahayaan terus yang dijana oleh Sistem Lampu Kalimantan [h] ke kawasan penerima produk boleh menjejaskan penghantaran isyarat.
- Halangan seperti Dinding atau Kaca [i] di antara penerima produk dengan Alat Kawalan Jauh boleh menyebabkan kegagalan penghantaran isyarat.

■ Perhatian:

- Penggunaan kuasa apabila operasi kipas dimatikan oleh Alat Kawalan Jauh ialah kira-kira 0.5 W.
- Adalah digalakkan untuk mematikan suis dinding atau pemutus pendawaian jika Kipas Siling tidak digunakan dalam jangka masa yang lama. Ini adalah untuk mengelakkan sebarang pembaziran kuasa elektrik.

① 上图显示最佳覆盖范围 (W) 约 8 米。最佳天花板高度 (H) 是 3~4 米。使用时, 遥控器必须指向吊扇的方向。

② 避免以下的情形:

- 网和玻璃 [g] 会减低信号功率或反射自遥控器的红外信号。
- 荧光照明系统 [h] 产生的照明效果直射在产品接收器区域上会影响信号传送。
- 在产品接收器和遥控器之间如墙壁或玻璃 [i] 的障碍物可能导致信号传送故障。

■ 留意:


- 吊扇操作被遥控器关闭时的电源消耗是大约 0.5 W。
- 若长时间不使用吊扇, 建议您关闭墙壁开关或断路器。以达到零电源消耗的目的。

## 3

### How to use Remote Control

### Cara penggunaan Alat Kawalan Jauh

### 如何使用遥控器

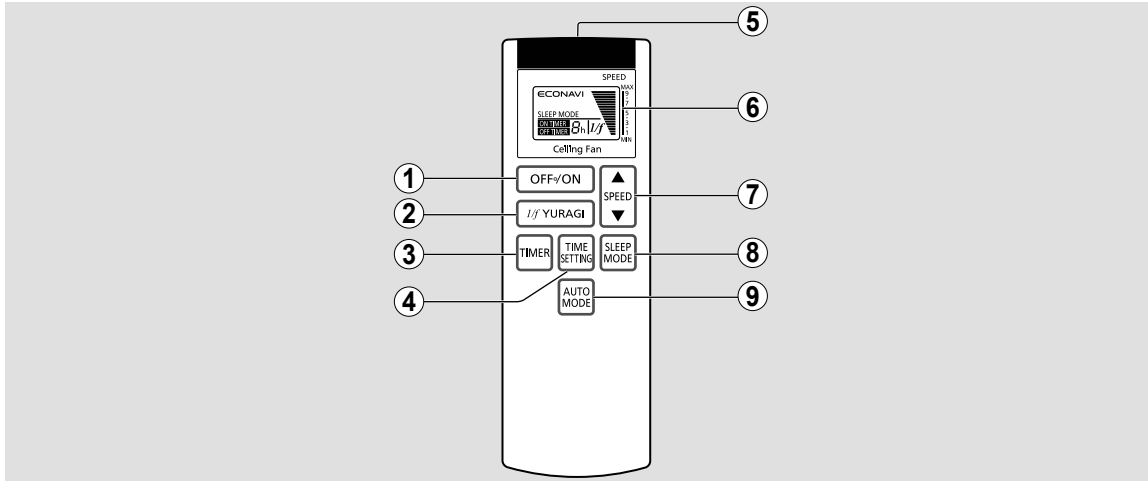

- ① **OFF/ON Button**  
Press to activate or stop the Ceiling Fan.  
"ON" - Short beeping sound.  
"OFF" - Long beeping sound.
- ② **1/f YURAGI Button**  
Press to activate 1/f YURAGI mode.  
"1/f" will be shown in LCD screen.
- ③ **TIMER Button**  
Press to select ON TIMER or OFF TIMER.  
ON TIMER : To turn ON the Ceiling Fan according to the time and speed setting.  
(On Timer LED light at Ceiling Fan will be turned on).  
Refer to 5 on page 16.  
OFF TIMER : To turn OFF the Ceiling Fan according to the time and speed setting.  
Refer to 6 on page 16.
- ④ **TIME SETTING Button**  
Press to select the OFF TIMER and ON TIMER from 1 hour to 8 hour.
- ⑤ **Transmitter**
- ⑥ **LCD Display Screen**
- ⑦ **SPEED Button**  
Press SPEED button ▲ to increase or ▼ decrease fan speed. Minimum fan speed is 1, maximum fan speed is 9.
- ⑧ **SLEEP MODE Button**  
To stop the Ceiling Fan according to the time setting.  
For SLEEP MODE function, refer to 7 on page 16.
- ⑨ **AUTO MODE Button**  
Press to activate or to stop ECONAVI MODE.  
"ECONAVI" will be shown on LCD Display Screen.

- ① **Butang OFF/ON**  
Tekan untuk Kipas Siling berpusing atau berhenti.  
"ON" - Bunyi "Beep" yang pendek.  
"OFF" - Bunyi "Beep" yang panjang.
- ② **Butang 1/f YURAGI**  
Tekan untuk mengaktifkan mod 1/f YURAGI.  
"1/f" akan ditunjukkan pada skrin LCD.
- ③ **Butang PEMASA**  
Tekan untuk memilih PEMASA BUKA atau PEMASA TUTUP.  
PEMASA BUKA : Untuk membuka Kipas Siling mengikut tetapan masa dan kelajuan.  
(Lampu LED On Timer pada Kipas Siling akan menyala).  
Rujuk 5 pada muka surat 16.  
PEMASA TUTUP : Untuk menghentikan Kipas Siling mengikut tetapan masa dan kelajuan.  
Rujuk 6 pada muka surat 16.
- ④ **Butang PENGATURAN MASA**  
Tekan untuk memilih PEMASA TUTUP dan PEMASA BUKA dari 1 jam hingga 8 jam.
- ⑤ **Pemancar**
- ⑥ **Paparan Skrin LCD**
- ⑦ **Butang KELAJUAN**  
Tekan butang SPEED ▲ untuk menambah atau ▼ mengurangkan kelajuan kipas.  
Kelajuan kipas minimum adalah 1, kelajuan kipas maksimum adalah 9.
- ⑧ **Butang MOD TIDUR**  
Untuk menghentikan Kipas Siling mengikut tetapan masa.  
Untuk fungsi MOD TIDUR, rujuk 7 pada muka surat 16.
- ⑨ **Butang MOD AUTO**  
Tekan untuk mengaktifkan atau mematikan MOD ECONAVI.  
"ECONAVI" akan ditunjukkan pada paparan skrin LCD.


- ① **OFF/ON 按钮**  
按启动或停止吊扇。  
"ON" - 发出短促的“哔”声。  
"OFF" - 发出长长的“哔”声。
- ② **1/f YURAGI 按钮**  
按下以启动的 1/f YURAGI 模式。  
"1/f" 将在 LCD 显示屏显示出来。
- ③ **计时器按钮**  
按下以选择启动计时器或关闭计时器。  
启动计时器：根据该时间和速度设定启动吊扇。  
(吊扇的 On Timer LED 灯将被开启)。  
请参阅 5 第 16 页。  
关闭计时器：根据该时间和速度设定关闭吊扇。  
请参阅 6 第 16 页。
- ④ **时间设定按钮**  
按了之后选择关闭计时器和开启计时器，1 小时至 8 小时。
- ⑤ **发送器**
- ⑥ **LCD 显示屏**
- ⑦ **速度按钮**  
按 SPEED 按钮 ▲ 以提高或 ▼ 减低风量。最低风量为 1，最高风量为 9。
- ⑧ **睡眠模式按钮**  
根据该时间设定停止吊扇。  
关于睡眠模式功能，请参阅 7 第 16 页。
- ⑨ **自动模式按钮**  
按下以启动或停止 ECONAVI 模式。  
"ECONAVI" 将在 LCD 显示屏显示出来。




## ■ LCD Display

## ■ Paparan LCD

## ■ 显示屏



LCD full display /  
Paparan penuh LCD /  
LCD 显示屏全显示



LCD display is OFF /  
Paparan LCD dipadamkan /  
LCD 显示屏关闭

Figure above shows that LCD Display is in off condition when OFF/ON button on Remote Control Unit is pressed.  
Rajah di atas menunjukkan Paparan LCD berada dalam keadaan dipadamkan apabila butang OFF/ON pada Alat Kawalan Jauh ditekan.  
上图所示，当按下遥控器的 OFF/ON 按钮时，LCD 显示屏关闭。

## ■ Speed Display

## ■ Paparan Kelajuan

## ■ 速度显示




## ■ Timer Display

## ■ Paparan Pemas

## ■ 计时器显示




OFF TIMER /  
PEMASA TUTUP /  
关闭计时器

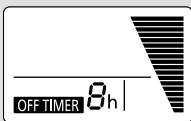


OFF TIMER is ON /  
PEMASA TUTUP DIAKTIFKAN /  
关闭计时器开启

ON TIMER /  
PEMASA BUKA /  
启动计时器

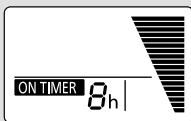


ON TIMER is ON /  
PEMASA BUKA DIAKTIFKAN /  
启动计时器开启

SLEEP MODE /  
MOD TIDUR /  
睡眠模式

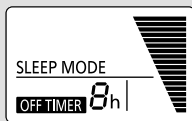


SLEEP MODE is ON /  
MOD TIDUR DIAKTIFKAN /  
睡眠模式开启

1/f YURAGI /  
1/f YURAGI /  
1/f YURAGI

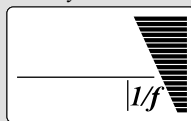

1/f YURAGI is ON /  
1/f YURAGI DIAKTIFKAN /  
1/f YURAGI 开启

ECONAVI MODE /  
MOD ECONAVI /  
ECONAVI 模式

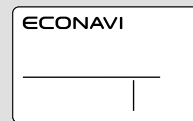

ECONAVI MODE is ON /  
MOD ECONAVI DIAKTIFKAN /  
ECONAVI 模式开启

4

### ■ 1/f YURAGI (natural breeze)

Add smooth accent to air capacity and comfortable wind more naturally.  
To activate 1/f YURAGI function according to speed setting.

- ① Select a desired speed (speed 1~9).
- ② Press "1/f YURAGI" button on Remote Control to activate 1/f YURAGI function.
  - Press again to deactivate 1/f YURAGI function.

### ■ 1/f YURAGI (angin semula jadi)




Menambahkan angin lebih nyaman dan selesa seperti angin semula jadi.  
Untuk mengaktifkan fungsi 1/f YURAGI mengikut kelajuan yang ditetapkan.

- ① Pilih kelajuan yang diinginkan (kelajuan 1-9).
- ② Tekan butang "1/f YURAGI" pada Alat Kawalan Jauh untuk mengaktifkan fungsi 1/f YURAGI.
  - Tekan sekali lagi untuk mematikan fungsi 1/f YURAGI.

### ■ 1/f YURAGI (自然微风)

为吹出的风加入柔和气氛，使舒适的风显得更加自然。  
若要按照该速度设置启动 1/f YURAGI 功能。

- ① 选择所需的速度（速度 1~9）。
- ② 按遥控器上的 "1/f YURAGI" 按钮以启动 1/f YURAGI 功能。
  - 再次按下以关闭 1/f YURAGI 功能。

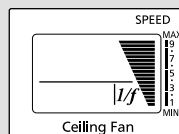


How to use

Cara penggunaan

如何使用



## 1/f YURAGI speed change pattern / Bentuk perubahan kelajuan 1/f YURAGI / 1/f YURAGI 速度转换模式

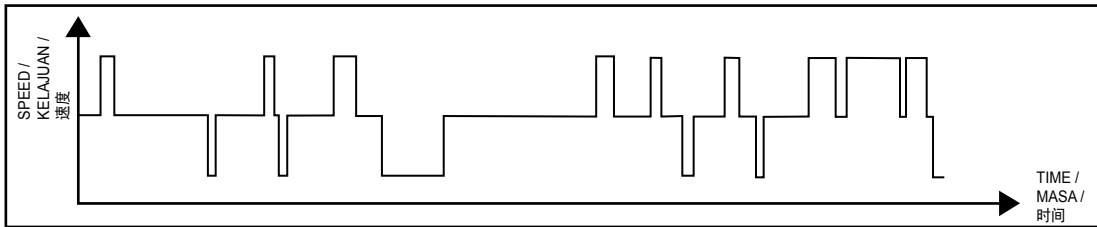

This pattern is an example for 1/f YURAGI setting at speed 4.

■ Note:

- 1/f YURAGI function does exist for speed 1 but less noticeable compared to higher speed (speed 4 and above).

Bentuk ini menunjukkan contoh penetapan 1/f YURAGI pada kelajuan 4.

■ Nota:

- Fungsi 1/f YURAGI terdapat pada kelajuan 1 tetapi kurang dapat dirasa berbanding pada kelajuan lebih tinggi (kelajuan 4 dan ke atas).

这模式示范速度 4 时的 1/f YURAGI 设置。

■ 备注:

- 速度 1 有 1/f YURAGI 功能，但是相对较高速度时（速度 4 和以上）并不明显。

5

■ ON TIMER

The Timer will hourly count down until fan is switched ON.

- During this timer count down, fan will remain OFF until count down is completed.

- ① Step 1: Select a desired speed (speed 1 ~ 9), 1/f YURAGI or AUTO MODE.
- ② Step 2: Press "TIMER" button to select ON TIMER (On Timer LED light at Ceiling Fan will be turned on).
- ③ Step 3: Press "TIME SETTING" button to select desired time frame (1 ~ 8 hours).

■ PEMASA BUKA

Pemasa akan turun beransur-ansur dari sejam ke sejam sehingga terbuka.

- Semasa kiraan pemasa menurun, kipas akan tetap tertutup sehingga kiraan menurun tamat.

- ① Langkah 1: Pilih kelajuan yang diinginkan (kelajuan 1 ~ 9), 1/f YURAGI atau MOD AUTO.
- ② Langkah 2: Tekan butang "TIMER" untuk memilih PEMASA BUKA (Lampu LED On Timer pada Kipas Siling akan menyala).
- ③ Langkah 3: Tekan butang "TIME SETTING" untuk memilih rangka masa yang diinginkan (1 ~ 8 jam).

■ 启动计时器

计时器将开始每小时逐渐倒数至启动。

- 计时器倒数期间，吊扇保持关闭直到倒数完成。

- ① 步骤 1: 选择所需的速度（速度 1 ~ 9），1/f YURAGI 或自动模式。
- ② 步骤 2: 按“TIMER”按钮即可选择开启计时器（吊扇的 On Timer LED 灯将被开启）。
- ③ 步骤 3: 按“TIME SETTING”按钮，按钮选择所需的时间（1 ~ 8 小时）。



6

■ OFF TIMER

The Timer will hourly count down until fan is switched OFF.

- During this timer count down, speed will remain the same until the Ceiling Fan is OFF.

- ① Step 1: Select a desired speed (speed 1 ~ 9), 1/f YURAGI or AUTO MODE.
- ② Step 2: Press "TIMER" button to select OFF TIMER.
- ③ Step 3: Press "TIME SETTING" button to select desired time frame (1 ~ 8 hours).

■ PEMASA TUTUP

Pemasa akan turun beransur-ansur dari sejam ke sejam sehingga tertutup.

- Semasa kiraan pemasa menurun, kelajuan akan tetap sama sehingga Kipas Siling tertutup.

- ① Langkah 1: Pilih kelajuan yang diinginkan (kelajuan 1 ~ 9), 1/f YURAGI atau MOD AUTO.
- ② Langkah 2: Tekan butang "TIMER" untuk memilih PEMASA TUTUP.
- ③ Langkah 3: Tekan butang "TIME SETTING" untuk memilih rangka masa yang diinginkan (1 ~ 8 jam).

■ 关闭计时器

计时器将开始每小时逐渐倒数至关闭。

- 计时器倒数期间，速度会保持不变直到吊扇关闭。

- ① 步骤 1: 选择所需的速度（速度 1 ~ 9），1/f YURAGI 或自动模式。
- ② 步骤 2: 按“TIMER”按钮即可关闭计时器。
- ③ 步骤 3: 按“TIME SETTING”按钮，按钮选择所需的时间（1 ~ 8 小时）。



7

■ SLEEP MODE

Ceiling Fan speed and timer will gradually reduce until the Ceiling Fan is OFF.

Refer SLEEP MODE chart on page 17.

- During this timer count down, speed will go down until the Ceiling Fan is OFF.

- ① Step 1: Select a desired speed (speed 2 ~ 9) or 1/f YURAGI.
- ② Step 2: Press "TIMER" button to select OFF TIMER. SLEEP MODE will only shown with OFF TIMER turn on.

■ MOD TIDUR

Kelajuan Kipas Siling dan pemasa akan berkurang beransur-ansur sehingga Kipas Siling tertutup.

Rujuk carta MOD TIDUR pada muka surat 17.

- Semasa kiraan pemasa menurun, kelajuan akan menurun sehingga Kipas Siling tertutup.

- ① Langkah 1: Pilih kelajuan yang diinginkan (kelajuan 2 ~ 9) atau 1/f YURAGI.
- ② Langkah 2: Tekan butang "TIMER" untuk memilih PEMASA TUTUP. MOD TIDUR akan ditayangkan dengan PEMASA TUTUP diaktifkan.

■ 睡眠模式

吊扇的速度以及计时器将逐渐递减直到吊扇完全停止。

请参阅第 17 页“睡眠模式”图表。

- 计时器倒数期间，吊扇的速度将逐渐缓慢下来直到关闭吊扇。

- ① 步骤 1: 选择所需的速度（速度 2 ~ 9）或 1/f YURAGI。
- ② 步骤 2: 按“TIMER”按钮即可关闭计时器。睡眠模式只有在关闭计时器后才显示。


16



- ③ Step 3 : Press "TIME SETTING" button to select desired time frame (2 ~ 8 hours).
- ④ Step 4 : Press "SLEEP MODE" button. "SLEEP MODE" will be shown on LCD Display screen. SLEEP MODE is ON.

- ③ Langkah 3 : Tekan butang "TIME SETTING" untuk memilih rangka masa yang diinginkan (2 ~ 8 jam).
- ④ Langkah 4 : Tekan butang "SLEEP MODE". "SLEEP MODE" akan ditunjukkan pada Paparan skrin LCD. MOD TIDUR telah diaktifkan.

- ③ 步骤 3 : 按 "TIME SETTING" 按钮选择所需的时间 (2 ~ 8 小时)。
- ④ 步骤 4 : 按 "SLEEP MODE" 按钮。"SLEEP MODE" 将在 LCD 显示屏显示出来。睡眠模式开启。

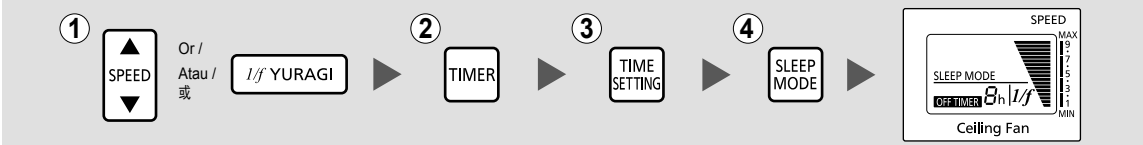

Timer / Pemas / 计时器	8h	7h	6h	5h	4h	3h	2h	1h	0h
Speed 9 / Kelajuan 9 / 速度 9	9	→	7	→	5	→	3	→	OFF / TUTUP / 关闭
		9	→	7	→	5	→	3	
			9	→	7	→	5	→	
				9	→	7	→	5	
Speed 8 / Kelajuan 8 / 速度 8	8	→	6	→	4	→	2	→	OFF / TUTUP / 关闭
		8	→	6	→	4	→	2	
			8	→	6	→	4	→	
				8	→	6	→	4	
Speed 7 / Kelajuan 7 / 速度 7	7	→	5	→	3	→	1	→	OFF / TUTUP / 关闭
		7	→	5	→	3	→	1	
			7	→	5	→	3	→	
				7	→	5	→	3	
Speed 6 / Kelajuan 6 / 速度 6	6	→	4	→	2	→	1	→	OFF / TUTUP / 关闭
		6	→	4	→	2	→	1	
			6	→	4	→	2	→	
				6	→	4	→	2	
Speed 5 / Kelajuan 5 / 速度 5	5	→	3	→	1	→	→	→	OFF / TUTUP / 关闭
		5	→	3	→	1	→	→	
			5	→	3	→	1	→	
				5	→	3	→	1	
Speed 4 / Kelajuan 4 / 速度 4	4	→	2	→	1	→	→	→	OFF / TUTUP / 关闭
		4	→	2	→	1	→	→	
			4	→	2	→	1	→	
				4	→	2	→	1	
Speed 3 / Kelajuan 3 / 速度 3	3	→	1	→	→	→	→	→	OFF / TUTUP / 关闭
		3	→	1	→	→	→	→	
			3	→	1	→	→	→	
				3	→	1	→	→	
Speed 2 / Kelajuan 2 / 速度 2	2	→	1	→	→	→	→	→	OFF / TUTUP / 关闭
		2	→	1	→	→	→	→	
			2	→	1	→	→	→	
				2	→	1	→	→	

■ **Note:**  
• SLEEP MODE function is disabled at Speed 1 and 1 hour setting, and ECONAVI MODE.

■ **Nota:**  
• MOD TIDUR tidak berfungsi pada tetapan Kelajuan 1 dan 1 jam, dan MOD ECONAVI.

■ **备注:**  
• 速度1, 1小时的设置以及 ECONAVI 模式都无法使用睡眠模式。

How to use

Cara penggunaan

如何使用

### ■ ECONAVI MODE

ECONAVI MODE function is to control suitable air velocity to human.

It will function based on changing of room temperature.

Air velocity will increase when room temperature in high temperature and reduce when room in low temperature.

#### ■ Note:

- The room temperature varies at different location in a room.
- ECONAVI MODE sensor only detects the room temperature around the sensor position.
- Fan speed adjustment will start after ECONAVI MODE is activated for 10 minutes.
- Afterwards, ECONAVI MODE sensor will undergo temperature detection in every 3 minutes for fan speed adjustment.

#### ① Select a desired speed (speed 1~9).

- Selected speed will be ECONAVI MODE initial speed.

#### ② Press "AUTO MODE" button on Remote Control to activate ECONAVI MODE function. ECONAVI LED light at Ceiling Fan will be turned on.

- Press again to deactivate ECONAVI MODE. Fan speed will return to initial speed.

### ■ MOD ECONAVI

Fungsi MOD ECONAVI adalah untuk mengawal halaju angin yang sesuai untuk manusia.

Ia akan berfungsi berdasarkan perubahan suhu bilik.

Halaju angin akan bertambah apabila suhu bilik tinggi dan berkurang apabila suhu bilik rendah.

#### ■ Nota:

- Suhu bilik berlainan pada tempat yang berbeza dalam sebuah bilik.
- Pengesanan MOD ECONAVI hanya mengesan suhu bilik di sekeliling kedudukan pengesanan.
- Perubahan kelajuan kipas akan mula selepas MOD ECONAVI diaktifkan selama 10 minit.
- Selepas itu, pengesanan MOD ECONAVI akan mengesan suhu setiap 3 minit bagi mengubah kelajuan kipas.

#### ① Pilih kelajuan yang diinginkan (kelajuan 1~9).

- Kelajuan yang dipilih akan menjadi kelajuan asal MOD ECONAVI.

#### ② Tekan butang "AUTO MODE" pada Alat Kawalan Jauh untuk mengaktifkan fungsi MOD ECONAVI. Lampu LED ECONAVI pada Kipas Siling akan menyala.

- Tekan sekali lagi untuk mematikan fungsi MOD ECONAVI. Kelajuan kipas akan kembali pada kelajuan asal.

### ■ ECONAVI 模式

ECONAVI 模式功能是控制适合对人类的风速。

它将功能基于室内温度的变化。

风速将增加当室温在高的温度和减少当室温降低在低的温度。

#### ■ 备注:

- 在一个房间里，不同的位置，房间的温度各不相同。
- ECONAVI 模式感应器只检测室温感应器位置附近。
- 风量将在 ECONAVI 模式启动后的 10 分钟开始进行调整。
- 随后，ECONAVI 模式感应器将每 3 分钟检测温度一次以调节风量。

#### ① 选择所需的速度（速度 1~9）。

- 选定的速度将是 ECONAVI 模式初始的速度。


#### ② 按遥控器上的 "AUTO MODE" 按钮以启动 ECONAVI 模式功能。

- 吊扇的 ECONAVI LED 灯将被开启。
- 再次按下以关闭 ECONAVI 模式。风量将恢复到初始速度。

①



②

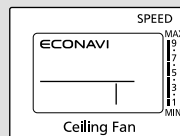

#### ■ Note:

- Speed cannot be changed during ECONAVI MODE activated.
- SLEEP MODE cannot be activated during the operation of ECONAVI MODE.

#### ■ Nota:

- Kelajuan tidak boleh diubah semasa MOD ECONAVI diaktifkan.
- MOD TIDUR tidak boleh diaktifkan semasa fungsi MOD ECONAVI beroperasi.

#### ■ 备注:

- 速度不能在 ECONAVI 模式启动时更改。
- “睡眠模式”不能在 ECONAVI 模式的操作期间被启动。



Room Temperature / Suhu Bilik / 室温		Speed Change / Perubahan Kelajuan / 速度转换
Range / Lingkungan / 范围	Variation / Perubahan / 差异	
Above 30° C / Tinggi daripada 30° C / 30° C 以上	Approximately +1° C / Kira-kira +1° C / 大约 +1° C	2 Speed Up / 2 Kelajuan Bertambah / 增加 2 速
	Approximately -1° C / Kira-kira -1° C / 大约 -1° C	2 Speed Down / 2 Kelajuan Berkurang / 减少 2 速
29° C ≤ Room Temperature < 30° C / 29° C ≤ Suhu Bilik < 30° C / 29° C ≤ 室温 < 30° C	Approximately +1° C / Kira-kira +1° C / 大约 +1° C	2 Speed Up / 2 Kelajuan Bertambah / 增加 2 速
	Approximately -1° C / Kira-kira -1° C / 大约 -1° C	1 Speed Down / 1 Kelajuan Berkurang / 减少 1 速
24° C ≤ Room Temperature < 29° C / 24° C ≤ Suhu Bilik < 29° C / 24° C ≤ 室温 < 29° C	Approximately +1° C / Kira-kira +1° C / 大约 +1° C	1 Speed Up / 1 Kelajuan Bertambah / 增加 1 速
	Approximately -1° C / Kira-kira -1° C / 大约 -1° C	1 Speed Down / 1 Kelajuan Berkurang / 减少 1 速
Below 24° C / Rendah daripada 24° C / 24° C 以下	Approximately +1° C / Kira-kira +1° C / 大约 +1° C	Speed does not change / Kelajuan tidak berubah / 速度没有改变
	Approximately -1° C / Kira-kira -1° C / 大约 -1° C	1 Speed Down / 1 Kelajuan Berkurang / 减少 1 速

■ **Note:**

- Controlling of speed change for ECONAVI MODE function is between speed 1 to speed 9.

■ **Nota:**

- Kawalan perubahan kelajuan untuk fungsi MOD ECONAVI adalah antara kelajuan 1 hingga kelajuan 9.

■ **备注:**

- ECONAVI 模式功能的速度转换控制是速度 1 至 速度 9 之间。

**Example for ECONAVI MODE Function.**

**Contoh Fungsi MOD ECONAVI.**

**ECONAVI 模式功能的例子。**

① **Operating in high room temperature.**


① **Operasi dalam bilik bersuhu tinggi.**

① **在高室温内操作。**

② **Operating in low room temperature.**

② **Operasi dalam bilik bersuhu rendah.**

② **在低室温内操作。**

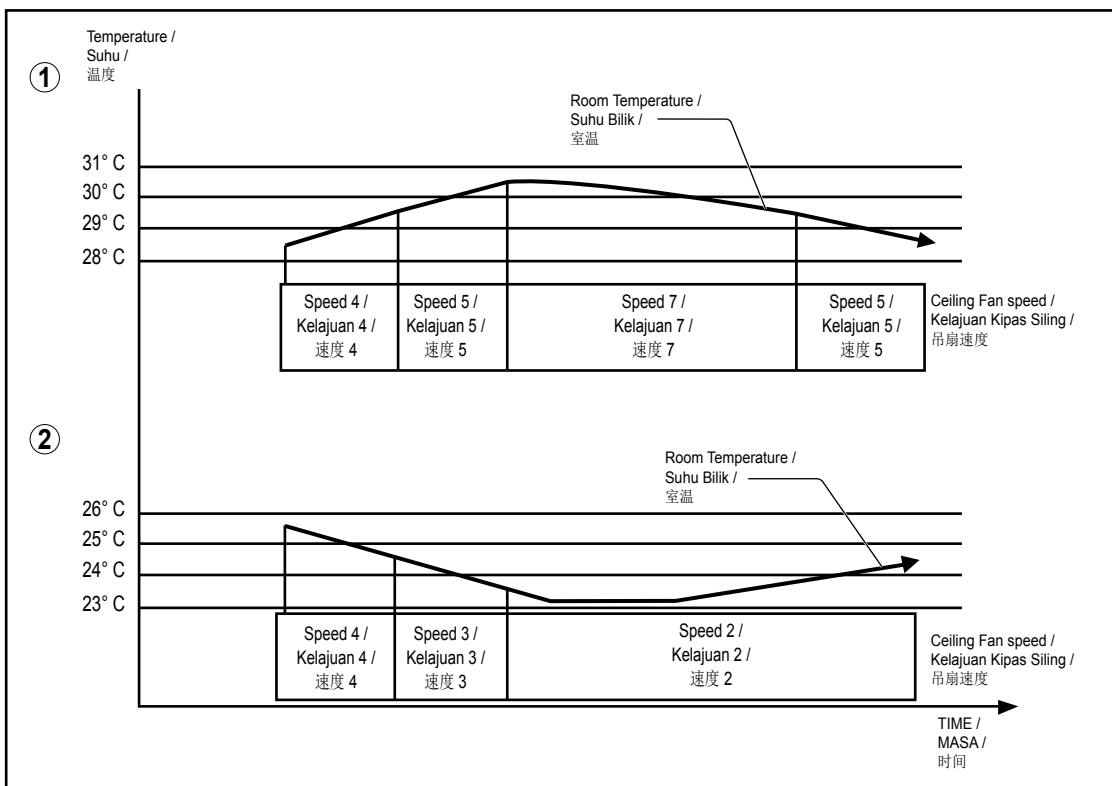

## Maintenance

- ① Check the Ceiling Fan condition annually. If a problem occurs, stop using the Ceiling Fan. Then refer to a service, sales or maintenance shop.

**□ Check point:**

Loosened screws, safety wire condition, motor shaft damage, etc.

- ② Ensure Safety Switch in good condition. If a problem occurs, stop using the Ceiling Fan. Then refer to service or authorized dealer.

## Penyelenggaraan

- ① Periksa keadaan Kipas Siling sekali setahun. Jika masalah berlaku, berhenti menggunakan Kipas Siling. Kemudian rujuk kepada kedai servis, jualan atau penyelenggaraan.

**□ Pemeriksaan:**

Skrulonggar, keadaan wayar keselamatan, kerosakan aci motor, dsb.

- ② Pastikan Suis Keselamatan dalam keadaan baik. Jika masalah berlaku, berhenti menggunakan Kipas Siling. Kemudian rujuk ejen servis atau wakil penjual.


## 维修

- ① 每年检查吊扇的状况。如果出现问题，停止使用有关吊扇。然后质询服务、销售或维修商店。

**□ 检查点:**

螺丝松脱、保险线状况、发动机转动轴损坏等等。

- ② 确保安全开关处于良好状态。如果出现问题，停止使用有关吊扇。然后质询服务或授权经销商。

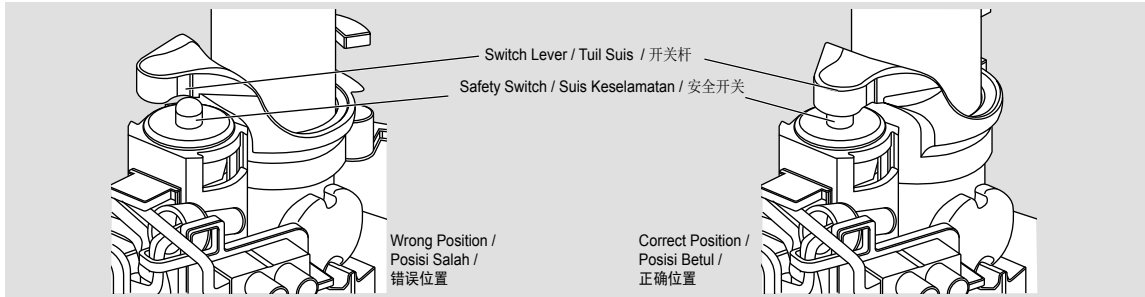

- ③ Keep the Ceiling Fan clean. Wipe away dirt with a clean soft cloth, ordinary soap and water. Wipe it again to dry it. Do not use solvents (gasoline, petroleum, thinner, benzene, alcohol, cleaning powder, alkaline detergent) or any other chemicals.

• Do not bend the Blade while cleaning.

- ④ Do not paint the Blades. If damaged, order a new set of Blades (5 pieces) from a service shop or a sales shop.

- ⑤ When referring to a service, sales or maintenance shop, show these instructions to them so that maintenance will be done correctly.

- ⑥ If the product is broken or damaged, remove it from the ceiling and replace with new. This is to avoid the Ceiling Fan drops.

- ⑦ The Ceiling Fan suspension system should be examined at least once every two years.

- ③ Kekalkan kebersihan Kipas Siling. Mengelap kotoran dengan menggunakan kain yang bersih dan lembut, sabun biasa dan air. Lapkan sekali lagi untuk mengeringkannya. Jangan gunakan pelarut (gasolin, petrol, pencair, benzin, alkohol, serbuk pencuci, detergen alkali) atau bahan kimia lain.

• Jangan bengkokkan Bilah Kipas ketika membersihkan.

- ④ Jangan cat Bilah Kipas. Jika ada kerosakan, pesan set Bilah Kipas baru (5 unit) daripada kedai servis atau jualan.

- ⑤ Apabila merujuk kepada kedai servis, jualan atau penyelenggaraan, tunjukkan arahan ini kepada mereka agar penyelenggaraan yang betul dapat dijalankan.

- ⑥ Jika produk pecah atau rosak, sila tanggalkannya dari siling dan gantikan dengan kipas baru. Ini adalah untuk mengelakkan Kipas Siling terjatuh.

- ⑦ Disarankan memeriksa sistem gantungan Kipas Siling sekurang-kurangnya setiap dua tahun sekali.

- ③ 保持吊扇清洁。用干净的软布、普通肥皂和水抹去污迹。再抹一次将之抹干。切勿使用溶剂（汽油、石油、稀释剂、苯、酒精、去污粉和碱性洗涤剂）或任何其他化学物品。

• 清洗扇翼时请切勿折弯扇翼。

- ④ 切勿为扇翼涂漆。若扇翼损坏了，请向服务商店或销售商店订购新的扇翼（5片）。

- ⑤ 当您质询服务、销售或维修商店时，请向他们出示此指示以便他们正确地地进行维修。

- ⑥ 若产品已折断或损坏，请从天花板上拆除吊扇，然后换上新的吊扇。这是为了防止吊扇掉落。

- ⑦ 建议每两年至少检查吊扇悬挂系统一次。

## Specifications

## Spesifikasi

## 规格

Voltage (VAC)	Voltan (VAC)	电压 (VAC)	240
Frequency (Hz)	Frekuensi (Hz)	频率 (Hz)	50
Wattage (W)	Kuasa (W)	瓦特数 (W)	3 / 41
Speed 1 / Speed 9	Kelajuan 1 / Kelajuan 9	速度 1 / 速度 9	
Rotation (RPM)	Putaran (RPM)	旋转度 (RPM)	80 / 235
Speed 1 / Speed 9	Kelajuan 1 / Kelajuan 9	速度 1 / 速度 9	
Air Velocity (m/min)	Halaju Angin (m/min)	风速 (m/min)	210
Air Delivery (m³/min)	Sebaran Angin (m³/min)	送风量 (m³/min)	245
Net Weight (kg)	Berat Bersih (kg)	净重 (kg)	5.3 (Long Pipe) / 5.1 (Short Pipe)

Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad (6100-K)

No. 3, Jalan Sesiku 15/2, Seksyen 15, Shah Alam Industrial Site,  
40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

M5H158001AM  
M0115-1025

Printed in Malaysia