

Panasonic®

Electric Fan (Stand Fan) *Kipas Elektrik (Kipas Berdiri)*

Model No. / Nombor Model

F-MX405

F-MT405 (TIMER MODEL)

Operating Instructions *Buku Panduan*



Before operating this product, please read the instructions carefully, and save this manual for future use.
Sebelum mengendalikan produk ini, sila baca arahan dengan teliti dan simpan manual ini untuk kegunaan pada masa akan datang.



Use only with rated voltage.
Guna hanya dengan voltan yang ditetapkan.



If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
Sekiranya kabel bekalan kuasa rosak, ia mesti digantikan oleh pengilang atau agen servis atau seseorang yang berkeelayakan untuk mengelakkan bahaya.



Ensure that the fan is switched off from supply main before cleaning or maintenance.
Pastikan bekalan kuasa diputuskan sebelum pembersihan atau penyelenggaraan.



This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Peralatan ini tidak direka untuk digunakan oleh individu (termasuk kanak-kanak) yang mempunyai kecacatan anggota, deria atau kebolehan mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, melainkan mereka telah diberikan pemerhatian atau panduan mengenai penggunaan peralatan ini oleh individu yang bertanggungjawab mengenai keselamatan mereka.



To avoid the possibility of causing injury to users or damage properties, please follow all the explanation written below. The manufacturer is not responsible for accidents and injuries caused by defective or deficient installation.
Untuk mengelakkan kemungkinan berlaku kecederaan pengguna atau kerosakan harta benda, sila ikuti semua arahan yang dinyatakan. Pengilang tidak bertanggungjawab sekiranya berlaku kemalangan atau kecederaan yang disebabkan oleh kesilapan pemasangan.




Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Kanak-kanak mestilah diberi pemerhatian untuk memastikan mereka tidak bermain dengan peralatan ini.


Thank you for purchasing this product.
Terima kasih kerana membeli produk ini.

ASSEMBLY INSTRUCTION / PANDUAN MEMASANG

OUTER PIPE ASSEMBLING PEMASANGAN PAIP LUAR



- 1 Unscrew the pan screws (B) to remove round washer.
Bukakan pan skru (B) untuk mengeluarkan sesendal bulat.




- 2 Set the projection to the notch and insert outer pipe into stand cover until hole (A) fully inserted.

Tetapkan unjuran pada takik dan masukkan paip luar ke dalam penutup kaki kipas sehingga lubang (A) ditutup sepenuhnya.




- 3 Fix the round washer to bottom plate and tighten the pan screws (B) firmly.
Pasangkan sesendal bulat pada plat bawah dan ketatkan pan skru (B) sepenuhnya.

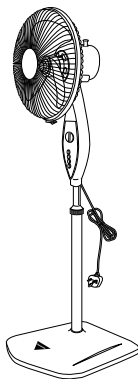

BLADE ASSEMBLING PEMASANGAN BILAH KIPAS

- 1 Place the cavity.
Pasangkan pada kedudukan rongga.

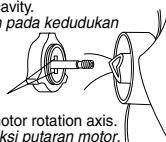

- 2 Over the motor rotation axis.
Ke atas paksi putaran motor.

GUARD ASSEMBLING PEMASANGAN PENGHADANG


- 1 Match front and rear guards.
Selaraskan penghadang depan dan belakang.





- 2 Snap the front and rear guards together with both hands.
Tekan penghadang depan dan belakang bersama-sama dengan kedua-dua belah tangan.



- 3 Press on the clip.
Tekankan klip.




INNER PIPE ASSEMBLING PEMASANGAN PAIP DALAM

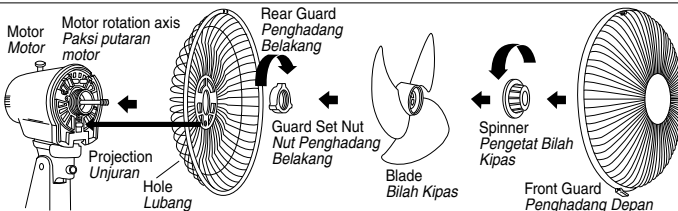

- Make sure all points are properly fixed before turning the set 'ON'.
- Pastikan semuanya telah dipasang dengan sempurna sebelum digunakan.


NAME OF PARTS / HOW TO OPERATE NAMA BAGIAN / CARA MENGGUNAKAN

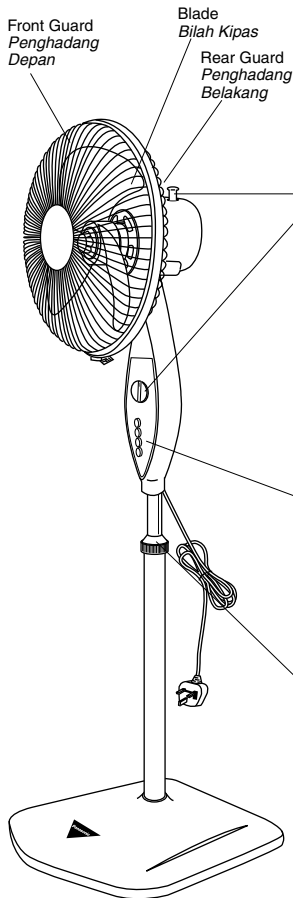

OSCILLATION KNOB TOMBOL AYUNAN


Oscillate Stop
Ayun Berhenti

(Oscillation
angle 90°)
(Sudut ayunan
90°)



Oscillation Knob
Tombol Ayunan

TIMER CONTROL PENGENDALIAN TIMER

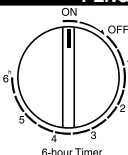

- Set to the desired time.
Set pada jangkamasa yang
dikehendaki.

ON...Continuous operation.

OFF...Stop.

ON...Operasi berterusan.

OFF...Berhenti.


Note

To use the fan for less than 1-hour, turn the switch to the 2-hour position and then return it to the desired time.

Perhatian

Bila menggunakan kipas kurang daripada 1 jam, putar suis pada kedudukan 2 jam dan kemudian pusing kembali pada masa yang dikehendaki.


SPEED CONTROL PENGENDALIAN KELAJUAN



- Press the desired speed button.

Tekan butang yang
dikehendaki.



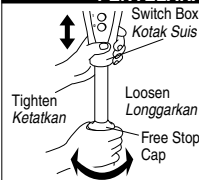

HEIGHT ADJUSTMENT CONTROL PENYELARASAN TINGGI





Adjustment Free Stop Cap
Penyelarasan "Free Stop Cap"

To adjust height. Loosen the Free Stop Cap. Adjust the fan height by moving the switch box to desired height and retighten the Free Stop Cap.
Untuk menyelaraskan ketinggian. Longgarkan "Free Stop Cap". Laraskan ketinggian dengan menggerakkan kotak suis pada ketinggian yang dikehendaki dan ketatkan semula "Free Stop Cap".

SAFETY AND PRECAUTION KESELAMATAN DAN PENCEGAHAN

 WARNING AMARAN	A state that may be caused by the mishandling of products, which, if not avoided, may lead to the possibility of death or serious injury of users. <i>Keadaan yang mungkin disebabkan oleh kecuaihan dalam mengendalikan produk, yang mana, jika tidak dielakkan, boleh mengakibatkan kematian atau kecederaan parah kepada pengguna.</i>
 CAUTION AWAS	A state that may be caused by the mishandling of products, which, if not avoided, may result in the injury of users or property damage. <i>Keadaan yang mungkin disebabkan oleh salah pengendalian produk yang jika tidak dielakkan, boleh mengakibatkan kecederaan kepada pengguna atau kerosakan harta benda.</i>
	This symbol denotes an action that is COMPULSORY . <i>Simbol ini menunjukkan perbuatan yang WAJIB DILAKUKAN.</i>
	This symbol denotes an action that is PROHIBITED . <i>Simbol ini menunjukkan perbuatan yang DILARANG.</i>

 WARNING AMARAN	
 Before cleaning and maintaining, disconnect the electric supply for safety purpose. <i>Sebelum melakukan kerja pembersihan, pastikan punca bekalan elektrik telah diputuskan untuk tujuan keselamatan.</i>	 Do not insert your finger or other object through the fan guard. <i>Jangan masukkan jari atau sebarang objek menerusi penghadang kipas.</i>
 Do not spray anything such as insect killer to your fan. <i>Jangan gunakan sebarang bahan semburan seperti racun serangga kepada kipas anda.</i>	 Do not repair the fan yourself, please refer to qualified service agent. <i>Jangan baiki sendiri kipas anda, sila rujuk kepada agen servis yang berkelayakan.</i>

 CAUTION AWAS	
 Use in dry place, free of excessive humidity and water. <i>Gunakan di tempat yang kering, bebas dari kelembapan udara dan air yang berlebihan.</i>	 Do not use power supply other than 240V~50Hz. <i>Jangan gunakan bekalan kuasa selain dari 240V~50Hz.</i>
 Keep the fan clean. <i>Pastikan kipas sentiasa bersih.</i>	 Do not use gasoline or other chemical for cleaning. <i>Jangan gunakan gasoline atau bahan kimia yang lain untuk tujuan pembersihan.</i>
 Handle blade with care during cleaning. <i>Jaga bilah kipas dengan cermat ketika kerja pembersihan.</i>	 Do not use near obstacles or on aerobic platforms. <i>Jangan gunakan berhampiran dengan tempat yang menghalang pusingan kipas atau di tempat yang tidak rata.</i>

SPECIFICATION / SPESIFIKASI

240V~50Hz					
MODEL	WATTAGE	RPM		AIR VELO.	AIR DEL.
		LOW / RENDAH	HIGH / TINGGI	m/min	m ³ /min
F-MX405 / F-MT405	58	765~935	1089~1331	250	84.6

Specifications are subject to change without notice with development of technology.
Spesifikasi adalah tertakluk kepada pertukaran tanpa notis selaras dengan perkembangan teknologi.

Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad. (6100-K)

No. 3, Jalan Sesiku 15/2, Shah Alam Industrial Site,
40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.

Made in Malaysia



M X 4 0 5 8 8 0 1 F M